Tommee Tippee®

BORN 1965

PerfectPrep®

Formula Feed Maker

Κατεβάστε την εφαρμογή Tommee Tippee® για εύκολη εγκατάσταση

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EL Σημαντικές προειδοποιήσεις

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες από την εφαρμογή Tommee Tippee® ή από τη διεύθυνση www.tommeetippee.com

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Πριν συνδέσετε το Perfect Prep® στην πρίζα για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ελέγχοντας την ετικέτα στη βάση της συσκευής.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων μη βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή άλλα μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.

Η εσφαλμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή άτομα στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση, καθαρισμό, μετακίνηση ή αποθήκευση. Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται μόνο με πανί.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που μπορούν να εκτελεστούν από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά.

Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.

Κατά τη χρήση, το Perfect Prep περιέχει ζεστό νερό και ατμό.

Κρατήστε τα χέρια μακριά από το στόμιο εξόδου ατμού, καθώς ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Μη θέτετε σε λειτουργία συσκευές με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα, ή συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Εάν η ζημιά αφορά καινούρια συσκευή, τότε η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή. Εάν η περίοδος εγγύησης δεν έχει λήξει, τότε αυτό το προϊόν θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά.

Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε μαγειρική εστία, καυστήρα ή φούρνο.

Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου εργασίας ή να ακουμπάει σε καυτές επιφάνειες.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Το προϊόν διαθέτει μηχανισμό περιέλιξης καλωδίου στη βάση της συσκευής, ο οποίος επιτρέπει την προσαρμογή του μήκους του καλωδίου με ασφάλεια.


Συνιστάται να διατηρείτε το καλώδιο όσο το δυνατόν πιο κοντό σε μήκος. Τα καλώδια επέκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν αυτό γίνεται με προσοχή.


Μη χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.


ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γνωρίστε τη συσκευή Perfect Prep®

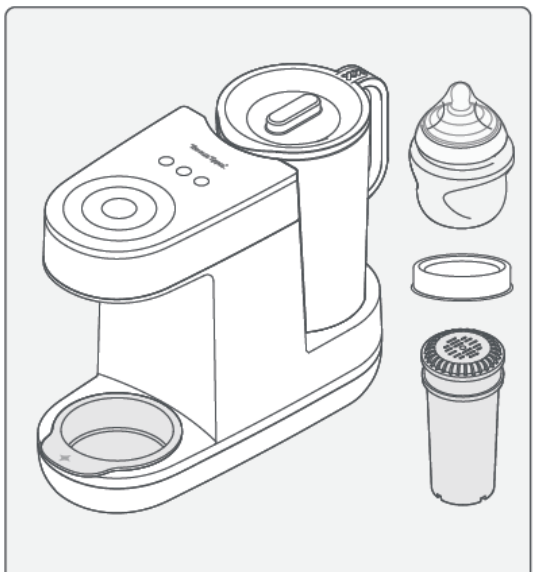

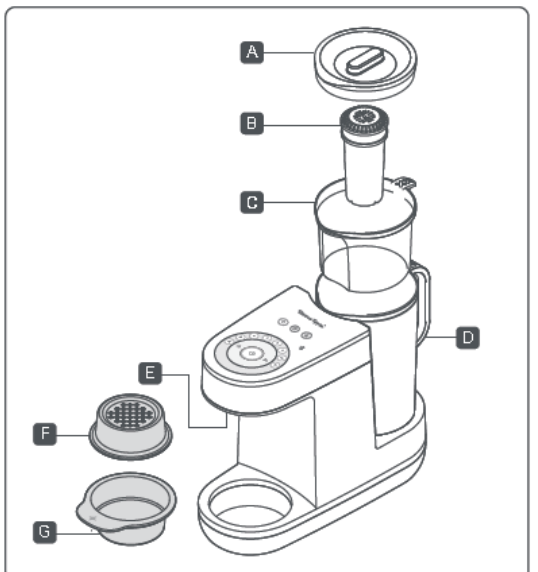

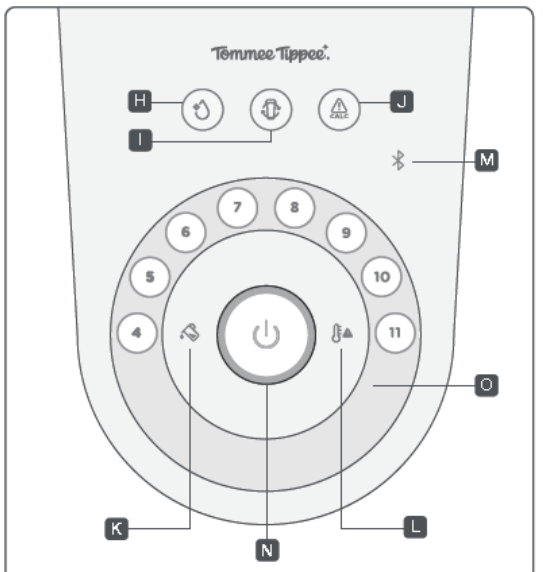

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία:
Συσκευή Perfect Prep®
1 x μπιμπερό Natural Start® 150ml με θηλή αργής ροής
1 x καπάκι αποθήκευσης γάλακτος
1 x αντιβακτηριακό φίλτρο νερού Tommee Tippee®

- A Καπάκι κανάτας νερού
- B Αντιβακτηριακό φίλτρο νερού Tommee Tippee®
- C Χοάνη φίλτρου
- D Αποσπώμενη κανάτα νερού
- E Έξοδος νερού
- F Βάση μπιμπερό
- G Δίσκος συλλογής σταγόνων

- H Καθαρισμός
- I Τοποθέτηση νέου φίλτρου/Επαναφορά μετρητή φίλτρου
- J Αφαίρεση αλάτων
- K Χαμηλή στάθμη νερού
- L Προειδοποίηση θερμοκρασίας κανάτας
- M Σύζευξη bluetooth
- N Κουμπί λειτουργίας
- O Ρύθμιση επιλογέα σε ουγγιές υγρού

Σύνδεση του Perfect Prep® με την εφαρμογή Tommee Tippee®

Η εφαρμογή μας έχει οδηγίες βήμα προς βήμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας καθαρισμού, αφαίρεσης αλάτων και αντικατάστασης του φίλτρου. Θα βρείτε εκπαιδευτικά βίντεο και συμβουλές για τη διατήρηση της συσκευής σε ενημερωμένη κατάσταση.

Ο έλεγχος των ειδοποιήσεων προώθησης μπορεί να γίνει μέσω των ρυθμίσεων του κινητού σας τηλεφώνου.

Η εφαρμογή Tommee Tippee® είναι διαθέσιμη για λήψη σε καταστήματα εφαρμογών Android και iOS.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Οδηγός γρήγορης ρύθμισης

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες από την εφαρμογή Tommee Tippee® ή από τη διεύθυνση www.tommeetippee.com.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Tommee Tippee®.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή στο smartphone ή το tablet σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πρόσθετες λειτουργίες

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 4fl oz και 11fl oz ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.

Σύζευξη bluetooth

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί bluetooth (M) για να επαναφέρετε τη σύνδεση bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Tommee Tippee®.

Ενεργοποίηση / Αναστολή λειτουργίας / Αφύπνιση

Μόλις συνδεθεί η συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (N) για να την ενεργοποιήσετε. Η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 18 λεπτά αδράνειας. Απλώς πατήστε το κουμπί λειτουργίας (N) για να αφυπνίσετε τη συσκευή.

Κύκλος καθαρισμού


Πρέπει να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού **ΠΡΙΝ** από την πρώτη χρήση ή όταν υποδεικνύεται από το εικονίδιο καθαρισμού.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 10 λεπτά. ΜΗΝ τοποθετήσετε το φίλτρο σας μέχρι να σας δοθεί εντολή να το κάνετε. **ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.**

Θα πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή Perfect Prep®:


- Πριν από την πρώτη χρήση και στη συνέχεια κάθε 30 ημέρες.
- Εάν η συσκευή σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 1 εβδομάδα ή περισσότερο.
- Κατά την αντικατάσταση του φίλτρου σας.
- Μετά από την εκτέλεση ενός κύκλου αφαίρεσης αλάτων.

Αφαιρείτε πάντα το φίλτρο σας πριν από την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού.


Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού κύκλου καθαρισμού, μπορείτε να ακυρώσετε περαιτέρω κύκλους καθαρισμού πατώντας παρατεταμένα το κουμπί καθαρισμού για 2 δευτερόλεπτα.

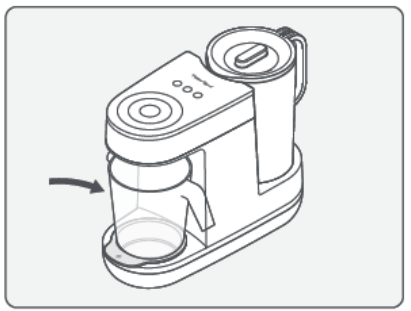


1. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρου κάτω από την έξοδο νερού.

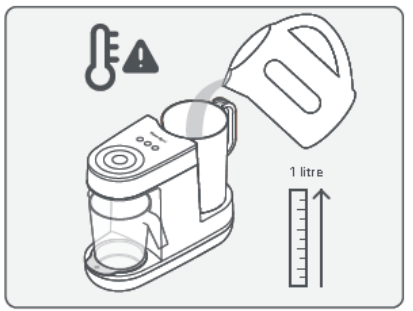


2. Προσθέστε βραστό νερό κατευθείαν από τον βραστήρα στην κανάτα νερού (D). Η προειδοποιητική λυχνία θερμοκρασίας (L) θα ανάψει κατά τη διαδικασία καθαρισμού.

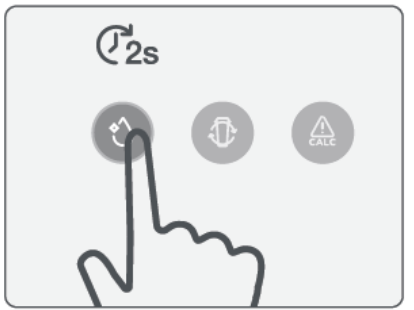

3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κύκλου καθαρισμού (H) για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε. Εάν χρειαστεί να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί ξανά.

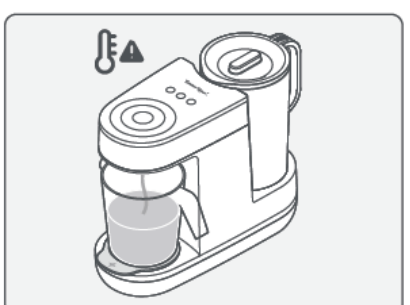

4. Περιμένετε μέχρι να τρέξει ζεστό νερό μέσα από το σύστημα.

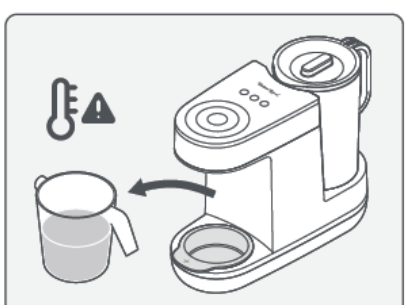


5. Απορρίψτε το ζεστό νερό.

ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.


ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 3 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ.

Προετοιμασία του φίλτρου


Βεβαιωθείτε ότι τυχόν φυσαλίδες αέρα ή ελεύθερα σωματίδια έχουν αφαιρεθεί από το φίλτρο **ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**, βυθίζοντάς το σε νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε το νερό να μπορέσει να περάσει μέσα από το φίλτρο μετά την τοποθέτησή του στη συσκευή.
Κατά τον χειρισμό, αγγίξτε μόνο την κορυφή του φίλτρου.

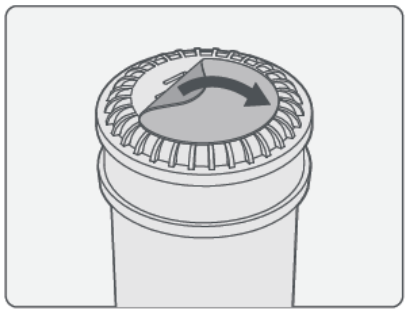


1. Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία και αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από την κορυφή του φίλτρου.

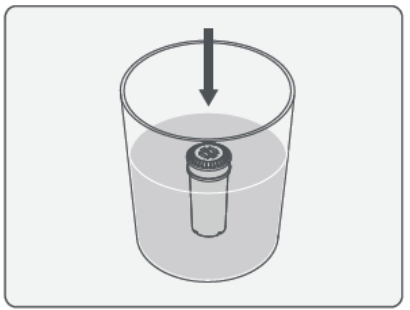

2. Βυθίστε το φίλτρο σε ένα μπολ γεμάτο με κρύο νερό βρύσης.

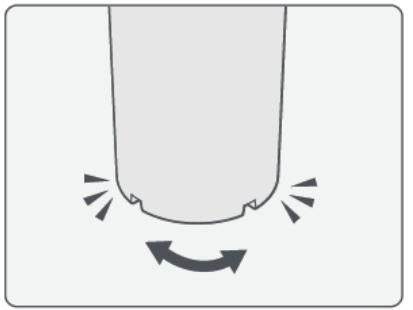

3. Ανακινήστε και χτυπήστε ελαφρά τη βάση του φίλτρου για να αφαιρέσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα (ενώ βυθίζετε για 5 λεπτά).

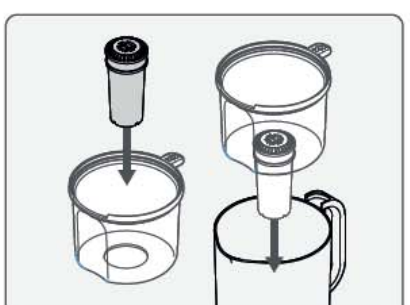

4. Το φίλτρο είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στη χοάνη φίλτρου (C). Πιέστε προς τα κάτω μέχρι να στερεωθεί.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 3.

Αντικατάσταση φίλτρου

Δεν πρέπει να επαναφέρετε τον μετρητή φίλτρου, παρά μόνο σε περίπτωση αντικατάστασής του με καινούριο. Κατά την αντικατάσταση του φίλτρου σας πρέπει να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού. Ανατρέξτε στις οδηγίες για τον Κύκλο Καθαρισμού.

Η συσκευή σας διαθέτει αντιβακτηριακό φίλτρο Tommee Tippee® με διάρκεια ζωής περίπου 3 μηνών (150 λίτρα νερού).


Σε περίπτωση χρήσης της κανάτας νερού για καθημερινή κατανάλωση νερού στο νοικοκυριό σας (εκτός μηχανήματος), το φίλτρο νερού Tommee Tippee® θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 4 εβδομάδες προκειμένου να εξασφαλιστεί βέλτιστη απόδοση.

Θα ξέρετε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξετε το φίλτρο σας όταν το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου (I) ανάψει σταθερά πορτοκαλί. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραγγείλετε τα νέα φίλτρα μέσω της εφαρμογής Tommee Tippee® ή της ιστοσελίδας μας (tommeetippee.com).


Όταν το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει (I), απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του φίλτρου για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με φίλτρα αντικατάστασης Tommee Tippee®, τα οποία διατίθενται από όλους τους αντιπροσώπους του παρασκευαστή βρεφικού γάλακτος Perfect Prep®. Η χρήση εναλλακτικών φίλτρων νερού με αυτό το προϊόν ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού σας.


Αντικατάσταση φίλτρου

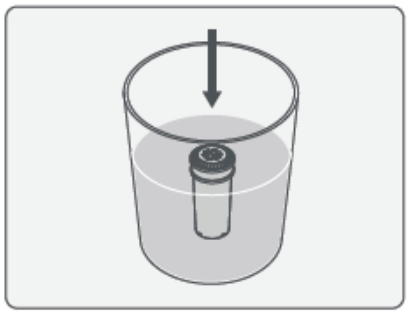


1. Προετοιμάστε το φίλτρο σας βυθίζοντάς το σε όρθια θέση σε ένα μπολ με κρύο νερό βρύσης. Χτυπήστε ελαφρά τη βάση του φίλτρου για να αφαιρέσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα (για 5 λεπτά).

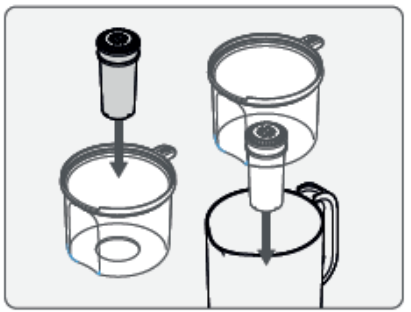


2. Τοποθετήστε το φίλτρο στη χοάνη φίλτρου και τη χοάνη φίλτρου (C) στην κανάτα νερού.

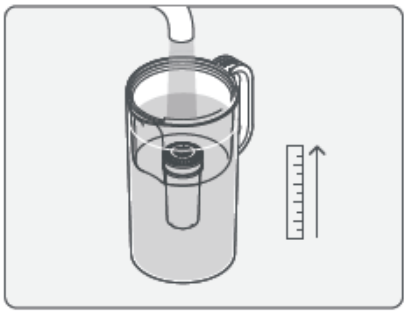


3. Γεμίστε τη χοάνη φίλτρου (C) μέχρι τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.

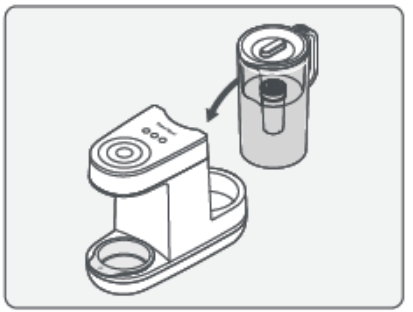

4. Τοποθετήστε το καπάκι (A) στην κανάτα νερού (D) και προσθέστε τη στη συσκευή Perfect Prep®.

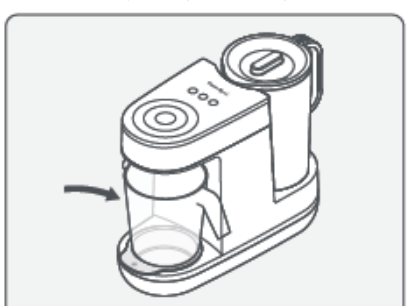


5. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από την έξοδο νερού.

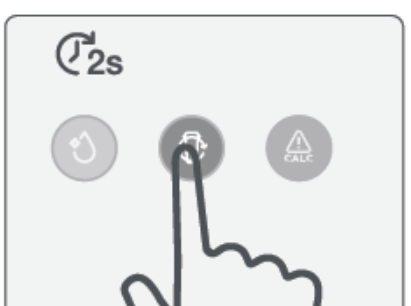

6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αντικατάστασης φίλτρου (I) για 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία καθαρισμού θα ανάψει.



7. Πατήστε το κουμπί καθαρισμού (H) για 2 δευτερόλεπτα για να ξεπλύνετε το υπόλοιπο νερό.

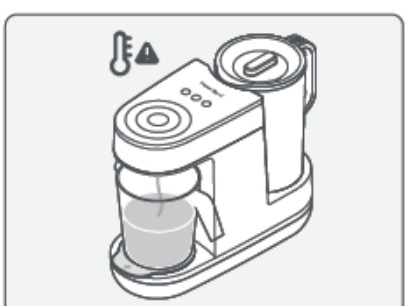

8. Περιμένετε μέχρι να τρέξει νερό μέσα από τη συσκευή.
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.


Προετοιμασία μπιμπερό

Εάν πρέπει να διακόψετε τη διανομή ζεστού ή κρύου νερού, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (N) για 2 δευτερόλεπτα.


Απορρίψτε την τροφή και ξεκινήστε εκ νέου την προετοιμασία του μπιμπερό από το βήμα 1.

Η συσκευή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν το κουμπί λειτουργίας (N) ανάψει με λευκό χρώμα.


Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το Perfect Prep® και τα εξαρτήματά του (μεταξύ αυτών και του φίλτρου) είναι καθαρά και στεγνά.

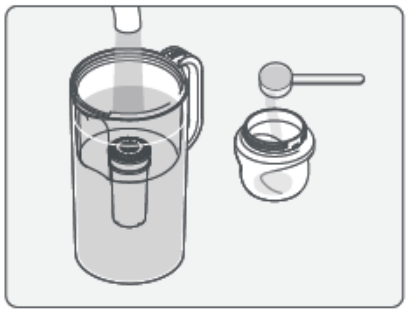


1. Ελέγξτε ότι η κανάτα νερού έχει αρκετό νερό. Ρίξτε το γάλα σε σκόνη στο μπιμπερό σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

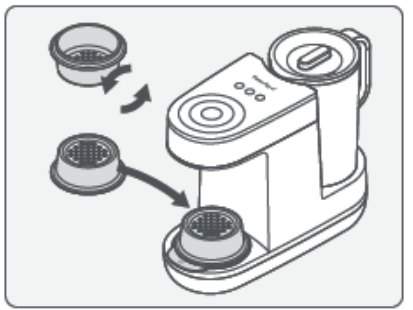

2. Τοποθετήστε το μπιμπερό όσο γίνεται πιο κοντά στην έξοδο νερού χρησιμοποιώντας τη βάση της φιάλης και τον δίσκο συλλογής σταγόνων, έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια επιφάνεια στο κατάλληλο ύψος.

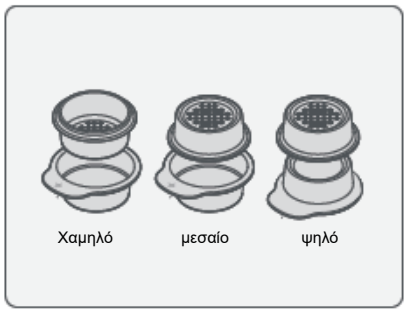


3. Ο δίσκος συλλογής σταγόνων και η βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους ακόλουθους σχηματισμούς για τη δημιουργία επιφανειών σε χαμηλό, μεσαίο ή ψηλό επίπεδο.

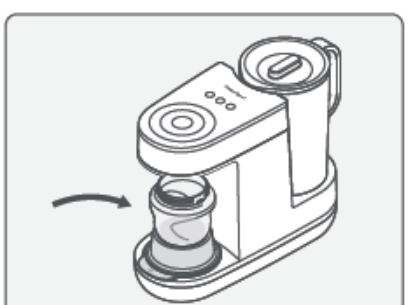

4. Τοποθετήστε ένα μπιμπερό με γάλα σε σκόνη κάτω από την έξοδο.




5. Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα τροφής (fl oz) από τον επιλογέα και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (N).

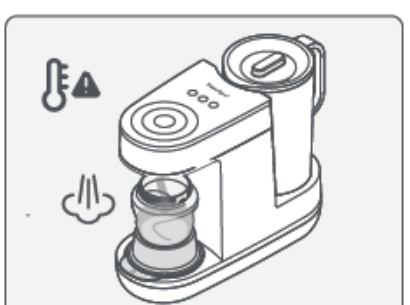


6. Θα διανεμηθεί μια δόση ζεστού νερού. Κατά τη διανομή ζεστού νερού, το κουμπί λειτουργίας (N) θα αναβοσβήνει.

Προετοιμασία μπιμπερό

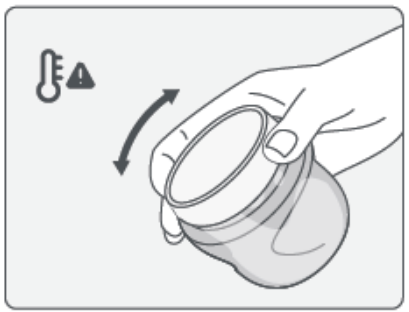


7. Περιμένετε το κουμπί λειτουργίας να αναβοσβήσει (N) πριν αφαιρέσετε το μπιμπερό. Τοποθετήστε το καπάκι γάλακτος στο μπιμπερό και περιστρέψτε με ασφάλεια μέχρι να διαλυθεί το γάλα σε σκόνη.


ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΕΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΛΕΠΤΑ Ή ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ, ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ ΛΕΥΚΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ 1

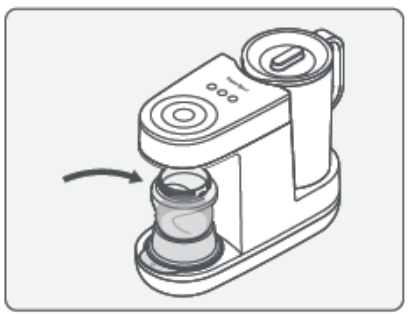

8. Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το μπιμπερό σας πίσω στη βάση. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας (N) για να διανείμετε το υπόλοιπο νερό.

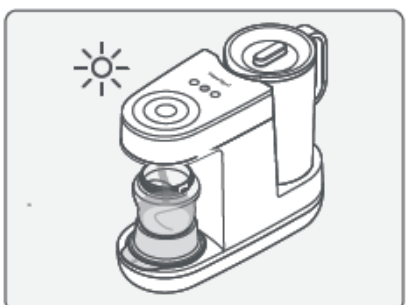

9. Το κουμπί λειτουργίας (N) θα αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει ότι το μηχάνημα ετοιμάζεται για διανομή. Αναμένετε μια μικρή καθυστέρηση πριν από τη διανομή του νερού.

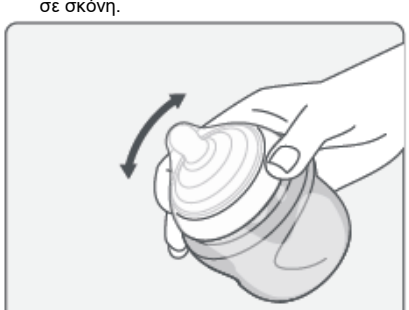

10. Το μπιμπερό είναι έτοιμο όταν το κουμπί λειτουργίας γίνει πράσινο. Προσθέστε την αποστειρωμένη θηλή, τον βιδωτό δακτύλιο και το κάλυμμα και περιστρέψτε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ, ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΪΣΜΑ, ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ.

ΤΟ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ!


Αφαίρεση αλάτων της Perfect Prep®

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα αφαιρέσει τις εναποθέσεις ασβεστίου και άλλων μετάλλων στο σύστημα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του.


Το εικονίδιο «calc» ή αφαίρεση αλάτων (J) θα ανάψει όταν η συσκευή χρειάζεται σύντομα αφαίρεση αλάτων. Εάν η λυχνία αναβοσβήνει, θα πρέπει να εκτελέσετε την αφαίρεση αλάτων αμέσως.




1. Αφαιρέστε τη χοάνη του φίλτρου και το φίλτρο (θα πρέπει πάντα να τα τοποθετείτε σε καθαρή επιφάνεια).

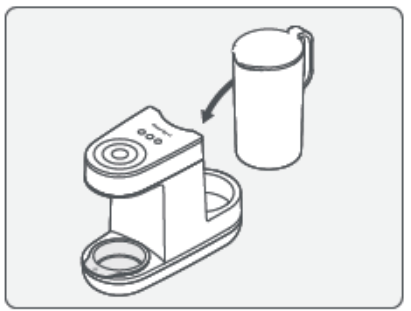

2. Τοποθετήστε τη κανάτα νερού στη θέση της.

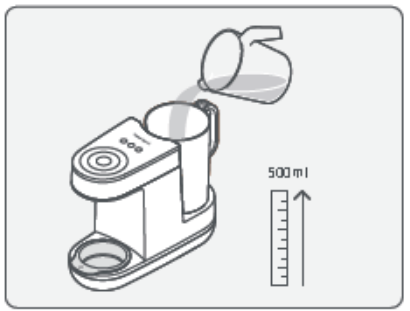


3. Προσθέστε 500ml λευκό ξύδι στην κανάτα νερού.

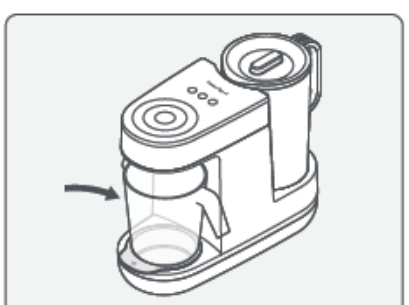

4. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από την έξοδο.



5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφαίρεσης αλάτων για 2 δευτερόλεπτα. Εάν χρειαστεί να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί ξανά. Εάν πρέπει να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε παρατεταμένα το ίδιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

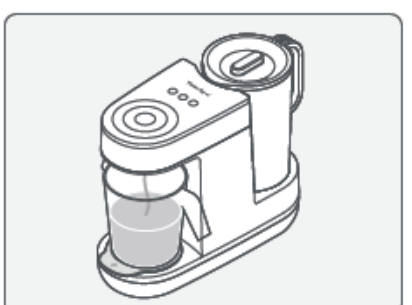

6. Ο κύκλος αφαίρεσης αλάτων θα σταματά και θα ξεκινά ώστε να επιτρέψει στο ξύδι να καθαρίσει το μηχάνημα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, απορρίψτε το ξύδι.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ! ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΞΥΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ ΕΝΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εικονίδιο	Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το bluetooth δεν συνδέεται.	Αν το Perfect Prep® βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σε συσκευές μικροκυμάτων, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την κάλυψη.	Μετακινήστε το Perfect Prep® μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές, όπως συσκευές μικροκυμάτων.
		Το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο και δεν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.
		Οι υπηρεσίες τοποθεσίας του κινητού σας είναι απενεργοποιημένες.	Βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες τοποθεσίας του κινητού σας είναι ενεργοποιημένες.
		Η εφαρμογή TT δεν έχει άδεια για τηλέφωνα BLE	Βεβαιωθείτε ότι τα δικαιώματα είναι ενεργοποιημένα.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο bluetooth.	Δεν υπάρχει σύζευξη τηλεφώνου με τη συσκευή.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί bluetooth για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης που παρέχονται στην εφαρμογή Tommee Tippee®.
	Παλλόμενο μπλε φως στο εικονίδιο bluetooth.	Το Perfect Prep® αναζητά μια συσκευή για σύζευξη.	Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης που παρέχονται στην εφαρμογή Tommee Tippee®.
	Το κουμπί λειτουργίας είναι σταθερά αναμμένο με κόκκινο χρώμα και ο αριθμός 5 στον επιλογέα ρύθμισης ανάβει.	Το μηχάνημα μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 5° C και 28° C.	Αδειάστε την κανάτα νερού και γεμίστε την ξανά με δροσερό νερό βρύσης. Απενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος για επαναφορά.
	Το κουμπί λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	Ο κύκλος έχει σταματήσει.	Πρέπει να απορρίψετε την τροφή και να ξεκινήσετε εκ νέου την προετοιμασία του μπιμπερό από το βήμα 1. Η λυχνία θα αναβοσβήνει για 20 δευτερόλεπτα πριν γίνει και πάλι λευκή. Αυτό υποδεικνύει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη χρήση.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου.	Ήρθε η ώρα να εξετάσετε το ενδεχόμενο αντικατάστασης του φίλτρου σας.	Μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο φίλτρο μέσω της εφαρμογής Tommee Tippee® ή της ιστοσελίδας μας (tommeetippee.com).
	Το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου αναβοσβήνει με πορτοκαλί φως.	Το Perfect Prep® δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε τη χρήση μέχρι την αντικατάσταση του φίλτρου.	Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας. Ακολουθήστε τα βήματα για να αντικαταστήσετε το φίλτρο σας.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο αφαίρεσης αλάτων.	Η συσκευή Perfect Prep® πρέπει να υποβληθεί σε αφαίρεση αλάτων.	Ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης αλάτων.
	Το εικονίδιο αφαίρεσης αλάτων αναβοσβήνει με πορτοκαλί φως.	Το Perfect Prep® δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε τη χρήση μέχρι να εκτελέσετε αφαίρεση αλάτων της συσκευής.	Ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης αλάτων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εικονίδιο	Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο καθαρισμού.	Η συσκευή Perfect Prep® πρέπει να καθαριστεί.	Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον Κύκλο Καθαρισμού.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο χαμηλής στάθμης νερού.	Η στάθμη του νερού στην κανάτα νερού είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό νερό στην κανάτα.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο προειδοποίησης θερμοκρασίας.	Το νερό στην κανάτα μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 5° C και 28° C.	Αδειάστε την κανάτα νερού και γεμίστε την ξανά με δροσερό νερό βρύσης.
	Η λειτουργία της συσκευής έχει σταματήσει.	Εάν δεν έχετε αντικαταστήσει το φίλτρο σας και το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου αναβοσβήνει.	Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας. Ακολουθήστε τα βήματα για να αντικαταστήσετε το φίλτρο σας.
	Το φίλτρο χρειάζεται πολύ χρόνο για να φιλτράρει το νερό.	Το φίλτρο απαιτεί προετοιμασία πριν από τη χρήση προκειμένου να απελευθερωθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα και το νερό να ρέει ελεύθερα.	Βυθίστε εντελώς το φίλτρο και χτυπήστε ελαφρά τη βάση του φίλτρου στο πλάι της κανάτας ή της λεκάνης για περίπου 5 λεπτά για να απελευθερώσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα.

Για περαιτέρω υποστήριξη και συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε την εφαρμογή ή τη σελίδα υποστήριξης προϊόντων στη διεύθυνση tommeetippee.com.

Τεχνικές πληροφορίες

Μοντέλο: 1245-1, 1245-2
Τάση: 220 - 240V ~

Ζώνη συχνοτήτων: 50Hz - 60Hz 820W

Κατηγορία προστασίας: 1

Κατασκευάζεται στην Κίνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν σας πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Όταν αυτό το προϊόν είναι έτοιμο για απόρριψη, μεταφέρετέ το στο καθορισμένο από τις τοπικές αρχές σημείο συλλογής. Ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση του προϊόντος σας κατά τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι το προϊόν ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Η εσφαλμένη απόρριψη του προϊόντος μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Εγγύηση
Εάν η ζημιά αφορά καινούρια συσκευή, τότε η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.
Εάν η περίοδος εγγύησης δεν έχει λήξει, τότε αυτό το προϊόν θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά.
Στη συνέχεια, θα ενημερωθεί ο κατασκευαστής.
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ σε περίπτωση αγοράς απευθείας από το tommeetippee.com

Δήλωση RED Δια της παρούσης, η Mayborn (UK) Limited δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Perfect Prep® συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.tommeetippee.com/contact-us

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3V CR2032

- ΠΟΤΕ μην αφήνετε τις μπαταρίες εκτεθειμένες σε σημείο όπου έρχονται σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή με το ηλιακό φως. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη ή/και έκρηξη των μπαταριών.
- ΜΗ ρίχνετε τις μπαταρίες σε ανοιχτή φλόγα.
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει πάντα να γίνεται από ενήλικα.
- Το οξύ που περιέχεται σ τις μπαταρίες είναι διαβρωτικό. Αποφύγετε την επαφή με την επιδερμίδα, τα μάτια ή τα ρούχα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Η κατάποση ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση χημικών εγκαυμάτων, στη διάτρηση μαλακών ιστών ή ακόμα και στον θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Το προϊόν περιέχει μπαταρία η οποία είναι μόνιμα ενσωματωμένη σε αυτό για λόγους ασφαλείας και απόδοσης. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να χρειάζεται αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Θα πρέπει να αφαιρείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απορρίψτε αυτό το προϊόν ως ηλεκτρικό απόβλητο για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία της μπαταρίας.

Κατασκευαστής μπαταρίας: EVE Energy Co., Ltd.
NO.38, HuiFeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou,
Guangdong, P.R. Κίνα
Email: 114247@evebattery.com



Mayborn (UK) Limited. Balliol Business Park.
Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, Ηνωμένο Βασίλειο.
Αντιπρόσωπος στην ΕΕ. Mayborn France Sarl,
56 Rue de Paris, Boilogne Bollancourt,
92100, Γαλλία.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Mayborn (UK) Limited ή/και στις συγγενείς εταιρείες της.
TOMMEE TIPPEE®, PERFECT PREP®, NATURAL START®.
Πνευματικά δικαιώματα ©2024.
tommeetippee.com
0426773 P1

VOUROS
GROUP OF COMPANIES
Over 100 years. One family.

Διανέμεται από την **A.J.Vouros Ltd. 22879922**