


tommee tippee

nailcare

ηλεκτρική λίμα νυχιών

οδηγίες χρήσης

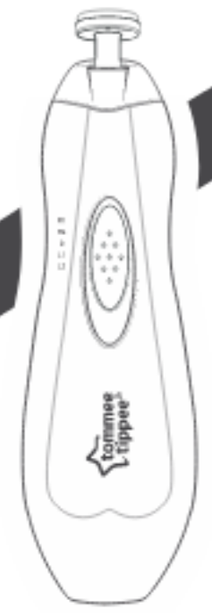


Φυλάξτε το παρόν φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Item	Unit Symbol	Spec.
Ονομαστική τάση	V	3.0V
Ονομαστικό ρεύμα	mA	≤240mA
Παροχή	/	2AA μπαταρίες (2x1.5V)
Ώρες λειτουργίας με νέες μπαταρίες	/	3.5H
Ήχος	dB	≤ 40dB (Measured from 30cm)


Η ΣΥΣΚΕΥΗ

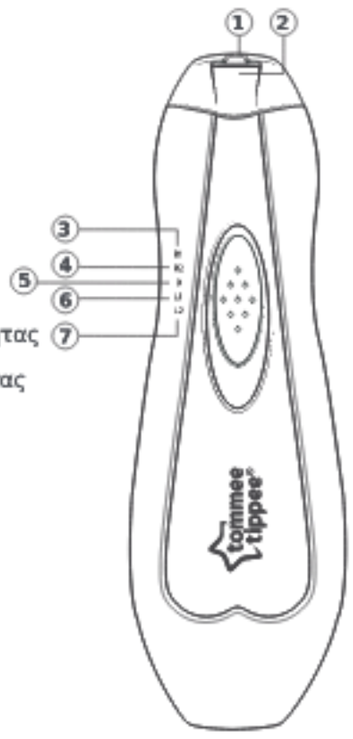

① Θέση κεφαλής
② Φως Led
③ Δεξιόστροφη κίνηση υψηλής ταχύτητας
④ Δεξιόστροφη κίνηση χαμηλής ταχύτητας
⑤ ON/OFF
⑥ Αριστερόστροφη κίνηση χαμηλής ταχύτητας
⑦ Αριστερόστροφη κίνηση υψηλής ταχύτητας
⑧ Κάλυμμα μπαταρίας
⑨ Εξαιρετικά μαλακή κεφαλή (Πορτοκαλί)
⑩ Μαλακή κεφαλή (Πράσινη)
⑪ Μέτριας σκληρότητας κεφαλή (Μπλε)
⑫ Μεταλλική κεφαλή (Ασημί)
⑬ Κεφαλή για γυάλισμο (Λευκή)
⑭ Κυλινδρική κεφαλή

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε 2 x Αλκαλικές μπαταρίες AA όπως φαίνονται στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα μπαταρίας έως ότου ακουστεί το κλικ.

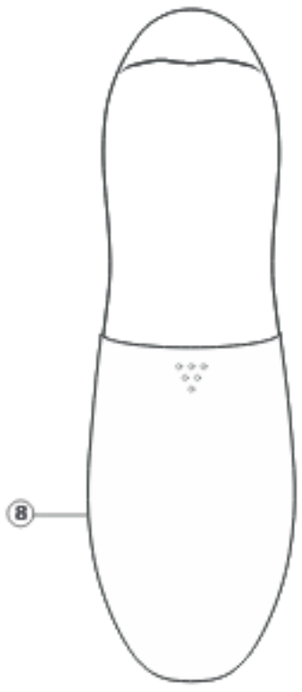

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ηλεκτρική λίμα νυχιών της Tommee Tippee διαθέτει 3 ειδικά σχεδιασμένες κεφαλές, μια για κάθε στάδιο ανάπτυξης των νυχιών σε βρέφη και νήπια. Οι ενήλικες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική λίμα με τις 3 επιπλέον κεφαλές ώστε να διατηρούν τα νύχια τους σε άριστη κατάσταση.
Αριστερόστροφη κίνηση - η κεφαλή θα κινείται αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού.
Δεξιόστροφη κίνηση - η κεφαλή θα κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τους δείκτες του ρολογιού.

Κεφαλές κατάλληλες για βρέφη και νήπια	
⑨ Εξαιρετικά μαλακή κεφαλή 0-3 μηνών (Πορτοκαλί)	
⑩ Μαλακή κεφαλή 3-12 μηνών (Πράσινη)	
⑪ Μέτριας σκληρότητας κεφαλή 12 μηνών+ (Μπλε)	
Κεφαλές κατάλληλες για ενήλικες	
⑫ Σχήμα - Λιμάρετε τα νύχια στο επιθυμητό σχήμα.	
⑬ Γυάλισμα - Γυαλίστα απαλά την επιφάνεια του νυχιού.	
⑭ Buffer - Χρησιμοποιήστε το buffer για απαλή λάμψη.	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Θέση	Λειτουργία
Δεξιόστροφη κίνηση υψηλής ταχύτητας	Βάλτε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση R1. Το φως led θα ανάψει και η κεφαλή θα κινηθεί δεξιόστροφα με γρήγορη ταχύτητα.
Δεξιόστροφη κίνηση χαμηλής ταχύτητας	Βάλτε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση R2. Το φως led θα ανάψει και η κεφαλή θα κινηθεί δεξιόστροφα με χαμηλή ταχύτητα.
OFF	Βάλτε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση "0" και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
Αριστερόστροφη κίνηση χαμηλής ταχύτητας	Βάλτε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση L1. Το φως led θα ανάψει και η κεφαλή θα κινηθεί αριστερόστροφα με χαμηλή ταχύτητα.
Αριστερόστροφη κίνηση υψηλής ταχύτητας	Βάλτε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση L2. Το φως led θα ανάψει και η κεφαλή θα κινηθεί αριστερόστροφα με γρήγορη ταχύτητα.
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	Η κεφαλή θα περιστρέφεται αργά έως ότου σταματήσει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΧΡΗΣΗ

1. Φροντίστε τα χέρια σας να είναι καθαρά και κόψτε τα μακριά νύχια με νυχοκόπτη.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή σύμφωνα με τις συστάσεις του πίνακα.
3. Τοποθετήστε την κεφαλή στη θέση (1) της και πιέστε έως ότου ακούσετε κλικ.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα μετακινήστε με απαλές κινήσεις την κεφαλή κατά μήκος του νυχιού έως ότου έχετε το επιθυμητό μήκος.
5. Η αθόρυβη λειτουργία και ο φωτισμός LED σας επιτρέπουν να λιμάρετε τα νύχια του μωρού ενώ κοιμάται.
6. Συμβουλευτείτε τον πίνακα με τις πληροφορίες καταλληλότητας ανά ηλικία και σκληρότητας κάθε κεφαλής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες.
7. Μετά τη χρήση, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη από την κεφαλή. Μην τη βυθίζετε σε νερό.
8. Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή και καθαρή.
9. Να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας και υψηλές θερμοκρασίες.
10. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
11. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε πληγές, ερεθισμένο ή σκασμένο δέρμα.