
Οδηγίες χρήσης

notouch™

θερμόμετρο υπερύθρων μετώπου

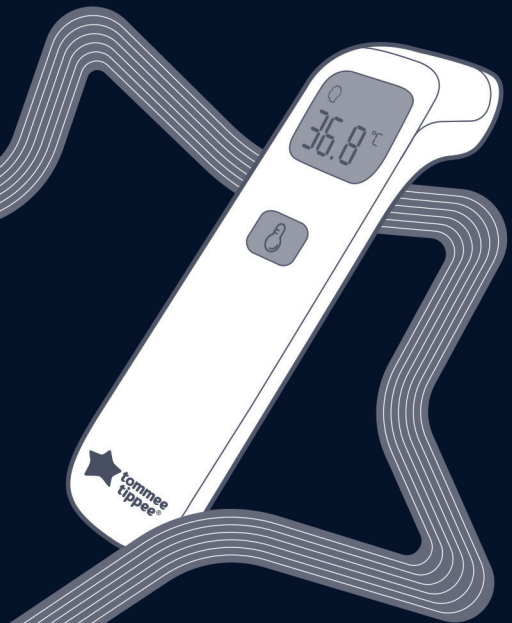

0499056

Εδώ για εσάς

Όταν το μωρό σας κοιμάται και εσείς θέλετε να νιώθετε ήσυχοι.

Το θερμόμετρο χωρίς επαφή χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερύθρων εξασφαλίζοντας εύκολη και ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το καθιστά ιδανικό για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του παιδιού σας χωρίς να το ενοχλείτε.

Και τότε είναι που μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς.

Ερωτήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό και επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης καταναλωτών μας στη διεύθυνση **tommeetippee.com.**

Ή συμμετέχετε στη συζήτηση


EL | ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις οδηγίες στον ιστότοπο **tommeetippee.com**

- Αυτό το θερμόμετρο δεν υποκαθιστά τις οδηγίες του ιατρού σας.
- Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από ενήλικες.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να μετρούν τη θερμοκρασία τους χωρίς επίβλεψη.
- Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού από την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή μπαταριών, διατηρήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό ή σε άλλα υγρά (δεν είναι αδιάβροχη).
- Ο φακός του σαρωτή αποτελεί το πιο ευαίσθητο μέρος του θερμόμετρου. Καθαρίζετε τον φακό του σαρωτή με προσοχή ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός».
- Μη χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο εάν παρατηρήσετε σημάδια φθοράς στον φακό ή στο ίδιο το θερμόμετρο. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε.
- Απαγορεύεται κάθε τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.
- Προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Να μη χρησιμοποιείται κάτω από άμεσο ηλιακό φως.


1. Καθαρισμός και αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι καθαρός προκειμένου να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση.
- Χρησιμοποιήστε μια γάζα ή ένα κομμάτι βαμβακιού εμποτισμένα με αιθυλική αλκοόλη 70 βαθμών για να καθαρίσετε απαλά τον φακό.
- Αφήστε τον φακό να στεγνώσει πλήρως για τουλάχιστον 1 λεπτό.
- Ποτέ μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στην περιοχή του σαρωτή ή σε οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή επιφάνεια του θερμόμετρου, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά και θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα.
- Διατηρείτε το θερμόμετρο στεγνό, μακριά από υγρά και το άμεσο ηλιακό φως.
- Θα πρέπει να αποθηκεύεται σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες μεταξύ -20ºC ~ +50ºC και σχετική υγρασία < 95%.

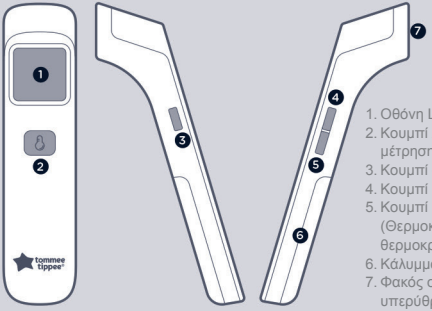

1. Οθόνη LCD
2. Κουμπί λειτουργίας / Κουμπί μέτρησης
3. Κουμπί διακόπτη ήχου
4. Κουμπί μνήμης
5. Κουμπί επιλογής λειτουργίας (Θερμοκρασία αντικειμένου, θερμοκρασία μετώπου)
6. Κάλυμμα μπαταρίας
7. Φακός σαρωτή / Αισθητήρας υπερύθρων

2. Λειτουργίες

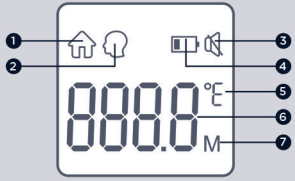


1. Λειτουργία θερμοκρασίας αντικειμένου
2. Θερμοκρασία μετώπου
3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης
4. Ένδειξη χαμηλής ισχύος
5. Μονάδα θερμοκρασίας (°C/ °F)
6. Τιμή θερμοκρασίας
7. Λειτουργία μνήμης

3. Μέτρηση θερμοκρασίας μετώπου

Α. Για ενεργοποίηση πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
Β. Χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε Forehead (Μέτωπο).
Γ. Στρέψτε τον αισθητήρα υπερύθρων στο κέντρο του μετώπου.
Δ. Πατήστε το κουμπί μέτρησης
Ε. Η θερμοκρασία του μετώπου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για αποτελεσματική μέτρηση, η απόσταση ανάμεσα στο θερμόμετρο και το μέτωπο πρέπει να είναι 1-3 εκατοστά. Προσέξτε να μην αγγίζετε το μέτωπο.

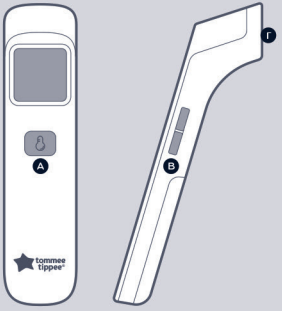



4. Συμβουλές για λήψη ακριβούς μέτρησης

- Το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο για 30 λεπτά πριν από τη λήψη της μέτρησης.
- Το παιδί και η συσκευή πρέπει να βρίσκονται στην ίδια σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος (δωματίου) για 30 λεπτά πριν από τη χρήση του θερμόμετρου.
- Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο φακός του σαρωτή είναι καθαρός και ότι δεν έχει υποστεί φθορά.
- Το παιδί δεν πρέπει να πίνει, να τρώει ή να είναι σωματικά δραστήριο πριν/κατά τη διάρκεια της λήψης της μέτρησης.
- Αφαιρέστε τυχόν καπέλα και περιμένετε 10 λεπτά πριν πραγματοποιήσετε τη μέτρηση.
- Να κρατάτε πάντα το θερμόμετρο και το μέτωπο σταθερά κατά τη λήψη της μέτρησης. Μη μετακινείτε το θερμόμετρο μέχρι να ακουστεί ο τελικός ήχος.
- Μη λαμβάνετε μετρήσεις κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον θηλασμό του μωρού.
- Περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά μετά το μπάνιο για τη λήψη μέτρησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέτωπο είναι καθαρό και στεγνό.

5. Ερμηνεία μέτρησης

Παιδί (νεογέννητο και μεγαλύτερης ηλικίας)

Πράσινο - ΟΚ - 34,0°C - 37,5°C	Κόκκινο - Πυρετός - 37,6°C - 42,2°C

6. Λειτουργία μνήμης

Η λειτουργία μνήμης είναι εξαιρετικά χρήσιμη αν επιθυμείτε να ανατρέξετε στις τελευταίες 20 μετρήσεις που πραγματοποιήσατε, ενδεχομένως για να τις δείξετε σε έναν επαγγελματία υγείας.




Ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί μνήμης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «01» ακολουθούμενη από την καταγεγραμμένη ένδειξη. Πιέστε ξανά το κουμπί μνήμης για να ανακτήσετε τη δεύτερη μέτρηση και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για τις τελευταίες 20 μετρήσεις.

7. Μέτρηση θερμοκρασίας αντικειμένου

Α. Για ενεργοποίηση πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Β. Χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε τη λειτουργία Object

Γ. Στρέψτε τον αισθητήρα υπερύθρων προς το κέντρο του αντικειμένου από απόσταση 1-3 εκατοστών και έπειτα πατήστε και αφήστε το κουμπί μέτρησης. Η θερμοκρασία του αντικειμένου θα εμφανιστεί στην οθόνη.

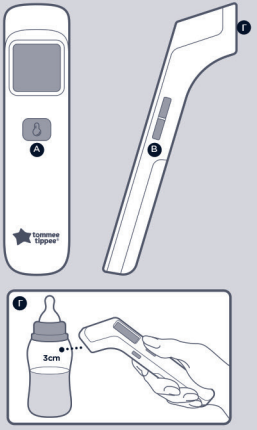

8. Αντιμετώπιση προβλημάτων




Σε περίπτωση θερμοκρασίας άνω των 42,2ºC (108,0ºF) στη λειτουργία θερμομέτρησης μετώπου και άνω των 100ºC (212,0ºF) στη λειτουργία θερμομέτρησης αντικειμένου, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «HI».



Σε περίπτωση θερμοκρασίας κάτω των 35,0°C (95,0°F) στη λειτουργία θερμομέτρησης μετώπου και κάτω των 0ºC (32,0ºF) στη λειτουργία θερμομέτρησης αντικειμένου, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «LO».

- Εναλλαγή μεταξύ ºC και ºF - Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί μέτρησης/λειτουργίας για περίπου 3 δευτερόλεπτα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των μονάδων μέτρησης ºC και ºF.
- Ενεργοποίηση σίγασης - Πατήστε το κουμπί διακόπτη ήχου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου. Κατά την ενεργοποίηση του ήχου εκπέμπεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα, ενώ κατά την απενεργοποίηση του ήχου εμφανίζεται ένα σύμβολο σίγασης.

9. Αντικατάσταση των μπαταριών

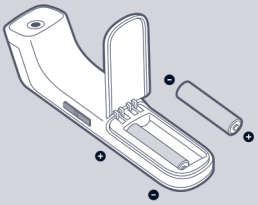

1. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει η ένδειξη. Το κάλυμμα της μπαταρίας θα ανοίξει.
2. Τοποθετήστε τις δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θήκη.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
4. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μπαταρίες του ίδιου τύπου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε συμμόρφωση με τις τοπικές περιβαλλοντικές πολιτικές.
- Το θερμόμετρο παρέχεται με μπαταρίες. Δεν είναι συμβατό με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Mayborn (UK) Limited
Balliol Business Park,
Newcastle Upon Tyne, NE12 8EW, UK (HB)

Mayborn USA Inc.
1010 Washington Boulevard,
11th Floor, Stamford, CT 06901, USA (ΗΠΑ)

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Mayborn France Sarl,
56 Rue de paris, Boulogne Billancourt, 92100, France (Γαλλία).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ.

TOMMEE TIPPEE®. NOTOUCH™. Copyright© 2022.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Mayborn (UK) Limited
ή/και στις θυγατρικές της.

Έχετε ερωτήσεις;

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας:
tommeetippee.com