Tommee Tippee®

BORN 1965

PerfectPrep®Pro

Παρασκευαστής βρεφικής τροφής σε μπιμπερό

τώρα με δοσομετρητή γάλακτος

Κατεβάστε την εφαρμογή Tommee Tippee® για εύκολη εγκατάσταση

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EL Σημαντικές προειδοποιήσεις

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες από την εφαρμογή Tommee Tippee® ή από τη διεύθυνση www.tommeetippee.com

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Πριν συνδέσετε την PerfectPrep®Pro στην πρίζα για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ελέγχοντας την ετικέτα στη βάση της συσκευής.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων μη βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή άλλα μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.

Η εσφαλμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή άτομα στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση, καθαρισμό, μετακίνηση ή αποθήκευση. Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται μόνο με πανί.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που μπορούν να εκτελεστούν από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά.

Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.

Κατά τη χρήση, η PerfectPrep®Pro περιέχει ζεστό νερό και ατμό.

Κρατήστε τα χέρια μακριά από το στόμιο εξόδου ατμού, καθώς ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Μη θέτετε σε λειτουργία συσκευές με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα, ή συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Εάν η ζημιά αφορά καινούρια συσκευή, τότε η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή. Εάν η περίοδος εγγύησης δεν έχει λήξει, τότε αυτό το προϊόν θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά.

Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε μαγειρική εστία, καυστήρα ή φούρνο.

Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου εργασίας ή να ακουμπάει σε καυτές επιφάνειες.

Το προϊόν διαθέτει μηχανισμό περιέλιξης καλωδίου στη βάση της συσκευής, ο οποίος επιτρέπει την προσαρμογή του μήκους του καλωδίου με ασφάλεια.

Συνιστάται να διατηρείτε το καλώδιο

όσο το δυνατόν πιο κοντό σε μήκος. Τα καλώδια επέκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν αυτό γίνεται με προσοχή.

Μη χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη μπαταρία σε σχήμα νομίσματος η οποία δεν είναι προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Η κατάποση ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση χημικών εγκαυμάτων, στη διάτρηση μαλακών ιστών ή ακόμα και στον θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Τεχνικές πληροφορίες

Μοντέλο: 1264-1

Τάση: 220-240V ~

Ζώνη συχνοτήτων: 50Hz-60Hz 820W

Κατηγορία προστασίας: 1

Κατασκευάζεται στην Κίνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν σας πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Όταν αυτό το προϊόν είναι έτοιμο για απόρριψη, μεταφέρετέ το στο καθορισμένο από τις τοπικές αρχές σημείο συλλογής. Ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση του προϊόντος σας κατά την απόρριψη θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει την ανακύκλωση του προϊόντος με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η εσφαλμένη απόρριψη του προϊόντος μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.


Εγγύηση


Εάν η ζημιά αφορά καινούρια συσκευή, τότε η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή. Εάν η περίοδος εγγύησης δεν έχει λήξει, τότε αυτό το προϊόν θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά. Στη συνέχεια, θα ενημερωθεί ο κατασκευαστής.


ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ σε περίπτωση αγοράς απευθείας από το tommeetippee.com

Δήλωση RED Δια της παρούσης, η Mayborn (UK) Limited δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού PerfectPrep® συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tommeetippee.com/contact-us

Γνωρίστε τη συσκευή PerfectPrep®Pro

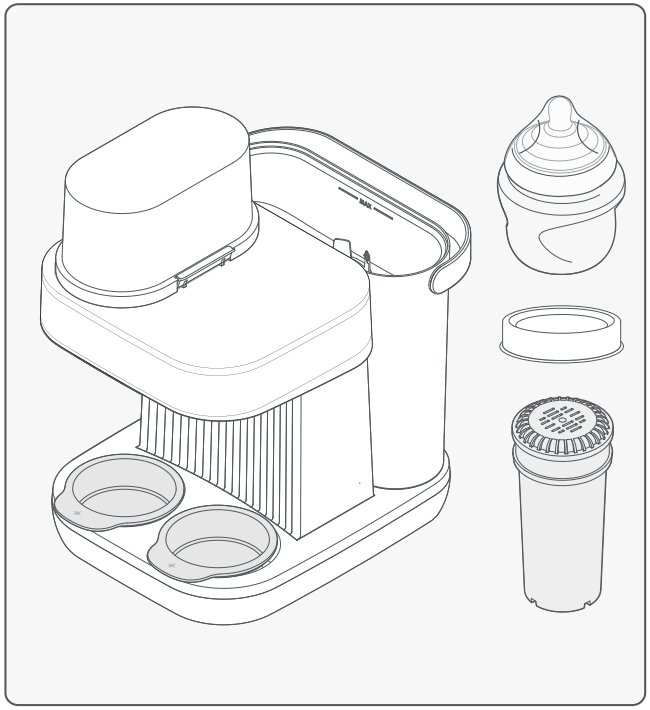

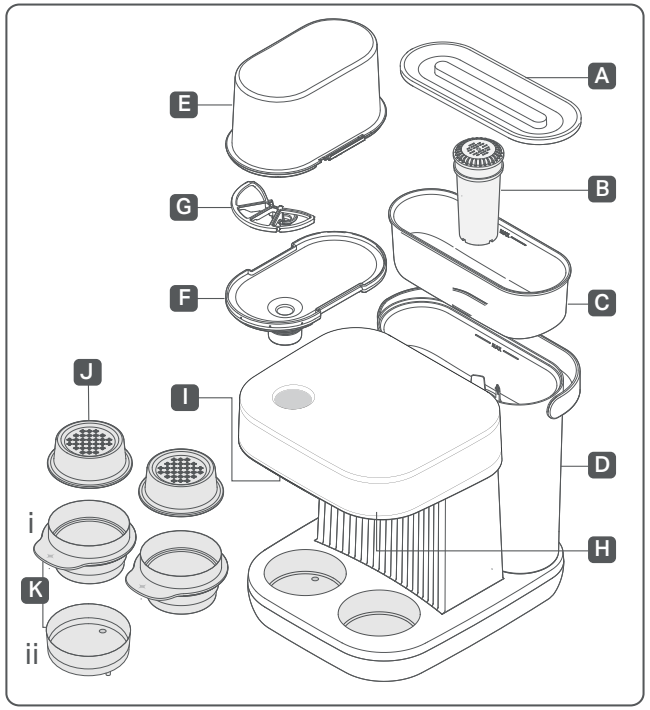

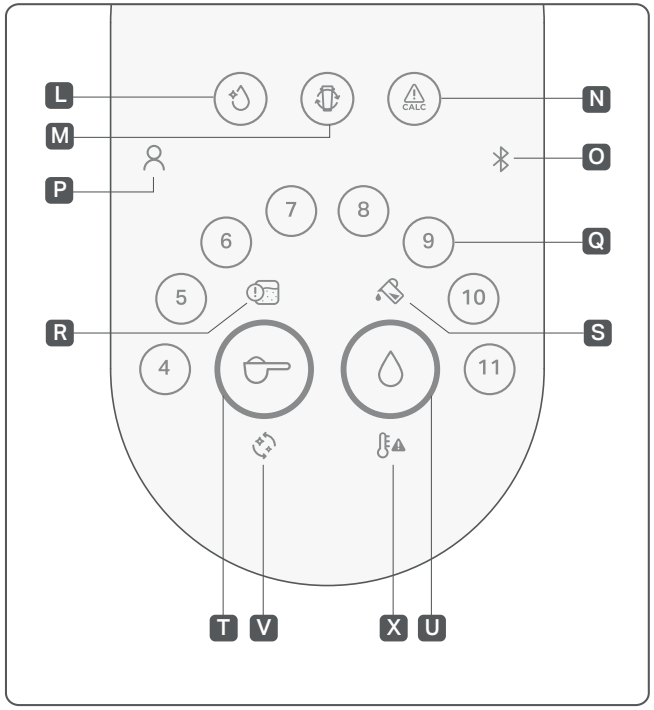

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία:

Συσκευή PerfectPrep®Pro

1 x μπιμπερό Natural Start™ 150ml με θηλή αργής ροής

1 x καπάκι αποθήκευσης γάλακτος

1 x αντιβακτηριακό φίλτρο νερού Tommee Tippee®

A Καπάκι δοχείου νερού
B Αντιβακτηριακό φίλτρο νερού Tommee Tippee®
C Χοάνη φίλτρου
D Δοχείο νερού
E Δοχείο σκόνης
F Καπάκι δοχείου σκόνης
G Ρυθμιστής ροής σκόνης
H Έξοδος νερού
I Έξοδος σκόνης
J Βάση μπιμπερό x2
K i. Επάνω δίσκος συλλογής σταγόνων x 2
ii. Κάτω δίσκος συλλογής σταγόνων x 1

L Καθαρισμός
M Τοποθέτηση νέου φίλτρου/Επαναφορά μετρητή φίλτρου
N Αφαίρεση αλάτων
O Σύζευξη bluetooth
P Ένδειξη προφίλ παιδιού
Q Ρύθμιση επιλογέα σε Fl ozs
R Ειδοποίηση δοχείου σκόνης
S Χαμηλή στάθμη νερού
T Διανομή γάλακτος σε σκόνη
U Διανομή νερού
V Καθαρισμός δοχείου σκόνης
X Προειδοποίηση θερμοκρασίας δοχείου

Σύνδεση της PerfectPrep®Pro με την εφαρμογή Tommee Tippee®

Η εφαρμογή μας έχει οδηγίες βήμα προς βήμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας καθαρισμού, αφαίρεσης αλάτων και αντικατάστασης του φίλτρου. Θα βρείτε εκπαιδευτικά βίντεο και συμβουλές για τη διατήρηση της συσκευής σε ενημερωμένη κατάσταση.

Ο έλεγχος των ειδοποιήσεων προώθησης μπορεί να γίνει μέσω των ρυθμίσεων του κινητού σας τηλεφώνου.

Η εφαρμογή Tommee Tippee® είναι διαθέσιμη για λήψη σε καταστήματα εφαρμογών Android και iOS.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Οδηγός γρήγορης ρύθμισης

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες από την εφαρμογή Tommee Tippee® ή από τη διεύθυνση www.tommeetippee.com.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Tommee Tippee®.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή στο smartphone ή το tablet σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Πρόσθετες λειτουργίες

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 4fl oz και 11fl oz ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.

Σύζευξη bluetooth

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί bluetooth (O) για να επαναφέρετε τη σύνδεση bluetooth.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Tommee Tippee®.

Ενεργοποίηση / Αναστολή λειτουργίας / Αφύπνιση

Μετά τη σύνδεση της συσκευής, πατήστε το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη (T) για να την ενεργοποιήσετε. Η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 18 λεπτά αδράνειας. Απλά πατήστε το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη (T) για να την ενεργοποιήσετε.

Νερό σε θερμοκρασία δωματίου

Η PerfectPrep®Pro μπορεί επίσης να διανέμει νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί με το εικονίδιο νερού για 2 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε τη διανομή.

Καταγραφή γάλακτος

Για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, πρέπει να συνδέσετε την PerfectPrep®Pro στην εφαρμογή - σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή. Μπορείτε να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε διαφορετικές ρυθμίσεις μεταβαίνοντας μεταξύ των προφίλ χρησιμοποιώντας το κουμπί ένδειξης προφίλ παιδιού (P). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την PerfectPrep®Pro για περισσότερα από ένα παιδιά.

Κύκλος καθαρισμού

Πρέπει να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού **ΠΡΙΝ** από την πρώτη χρήση ή όταν υποδεικνύεται από το εικονίδιο καθαρισμού.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 10 λεπτά. **ΜΗΝ τοποθετήσετε το φίλτρο σας μέχρι να σας δοθεί εντολή να το κάνετε.**


ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Θα πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή Perfect Prep®Pro:


- Πριν από την πρώτη χρήση και στη συνέχεια κάθε 30 ημέρες.
- Εάν η συσκευή σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 1 εβδομάδα ή περισσότερο.
- Κατά την αντικατάσταση του φίλτρου.
- Μετά από την εκτέλεση ενός κύκλου αφαλάτωσης.

Αφαιρείτε πάντα το φίλτρο σας πριν από την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού.


Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού κύκλου καθαρισμού, μπορείτε να ακυρώσετε περαιτέρω κύκλους καθαρισμού πατώντας παρατεταμένα το κουμπί καθαρισμού για 2 δευτερόλεπτα.

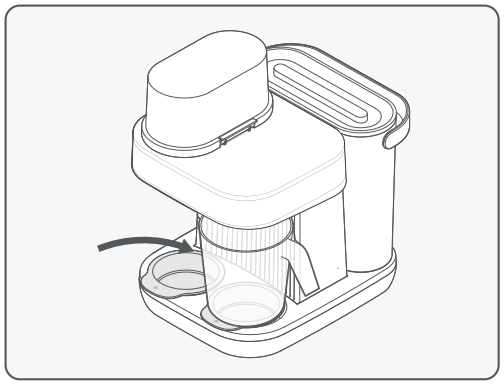


1. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρου κάτω από την έξοδο νερού.

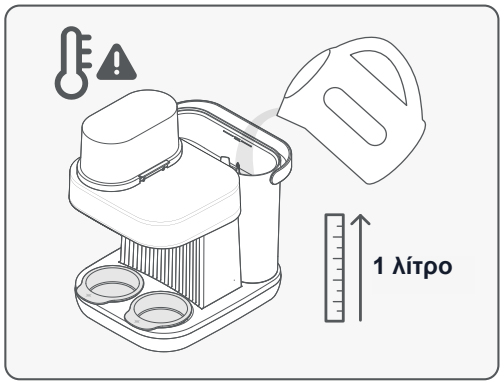


2. Προσθέστε βραστό νερό κατευθείαν από τον βραστήρα στο δοχείο νερού (D). Η προειδοποιητική λυχνία θερμοκρασίας (X) θα ανάψει κατά τη διαδικασία καθαρισμού.

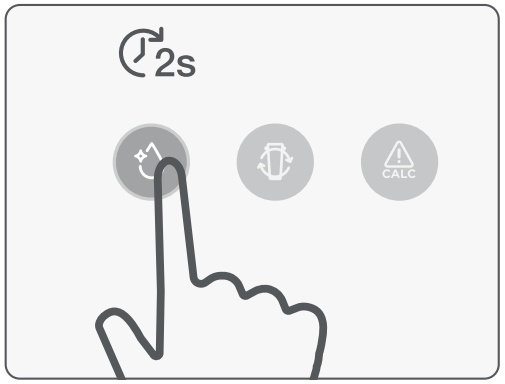

3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κύκλου καθαρισμού (L) για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε. Εάν χρειαστεί να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί ξανά.

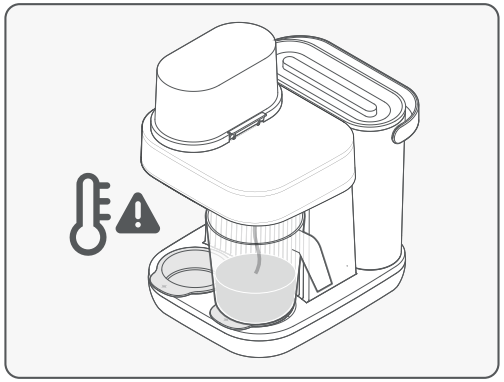

4. Περιμένετε μέχρι να τρέξει ζεστό νερό μέσα από το σύστημα.

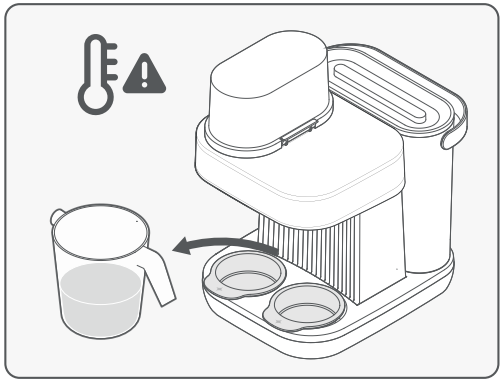

5. Απορρίψτε το ζεστό νερό.


ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 3 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ.


Προετοιμασία του φίλτρου

Βεβαιωθείτε ότι τυχόν φυσαλίδες αέρα ή ελεύθερα σωματίδια έχουν αφαιρεθεί από το φίλτρο **ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**, βυθίζοντάς το σε νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε το νερό να μπορέσει να περάσει μέσα από το φίλτρο μετά την τοποθέτησή του στη συσκευή.


Κατά τον χειρισμό, αγγίξτε μόνο την κορυφή του φίλτρου.

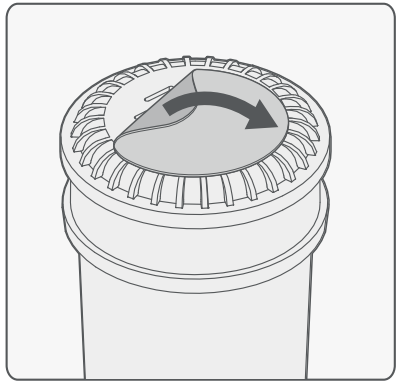


1. Βγάλτε το φίλτρο (B) από τη συσκευασία και αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από την κορυφή του φίλτρου.

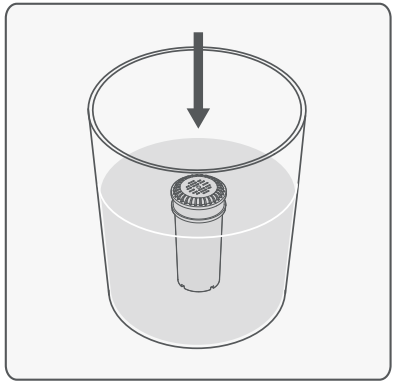

2. Βυθίστε το φίλτρο σε ένα μπολ γεμάτο με κρύο νερό βρύσης.

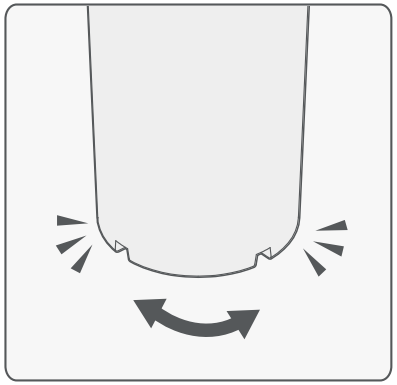

3. Ανακινήστε και χτυπήστε ελαφρά τη βάση του φίλτρου για να αφαιρέσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα (ενώ βυθίζετε για 5 λεπτά).

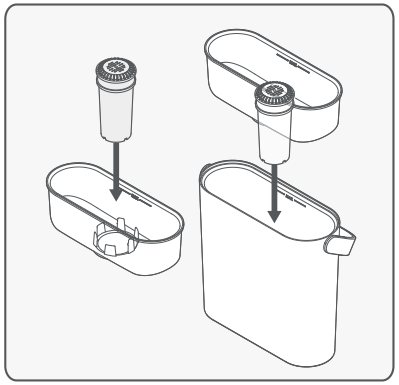

4. Το φίλτρο είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στη χοάνη φίλτρου (C). Πιέστε προς τα κάτω μέχρι να στερεωθεί.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 3.

Αντικατάσταση φίλτρου

Δεν πρέπει να επαναφέρετε τον μετρητή φίλτρου (M), παρά μόνο σε περίπτωση αντικατάστασής του με καινούριο. Κατά την αντικατάσταση του φίλτρου σας πρέπει να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού. Ανατρέξτε στις οδηγίες για τον Κύκλο Καθαρισμού.


Η συσκευή σας διαθέτει αντιβακτηριακό φίλτρο Tommee Tippee® με διάρκεια ζωής περίπου 3 μηνών (150 λίτρα νερού).

Θα ξέρετε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξετε το φίλτρο σας όταν το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου (M) ανάψει σταθερά πορτοκαλί. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραγγείλετε τα νέα φίλτρα μέσω της εφαρμογής Tommee Tippee® ή της ιστοσελίδας μας (tommeetippee.com).


Όταν το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου (M) αρχίσει να αναβοσβήνει, απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του φίλτρου για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με φίλτρα αντικατάστασης Tommee Tippee®, τα οποία διατίθενται από όλους τους αντιπροσώπους του παρασκευαστή βρεφικού γάλακτος PerfectPrep®. Η χρήση εναλλακτικών φίλτρων νερού με αυτό το προϊόν ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού σας.


Αντικατάσταση φίλτρου

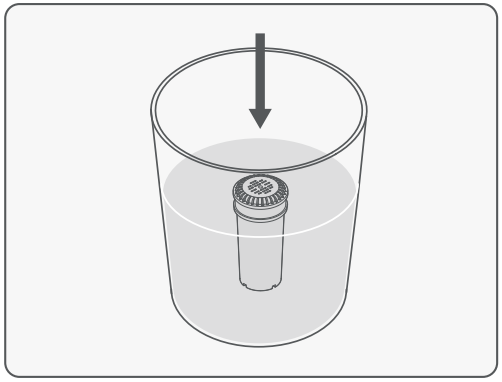


1. Προετοιμάστε το φίλτρο σας βυθίζοντάς το σε όρθια θέση σε ένα μπολ με κρύο νερό βρύσης. Χτυπήστε ελαφρά τη βάση του φίλτρου για να αφαιρέσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα για 5 λεπτά.

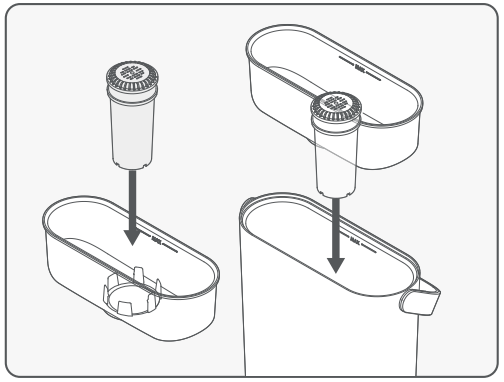


2. Τοποθετήστε το φίλτρο στη χοάνη φίλτρου και τη χοάνη φίλτρου (C) στο δοχείο νερού.

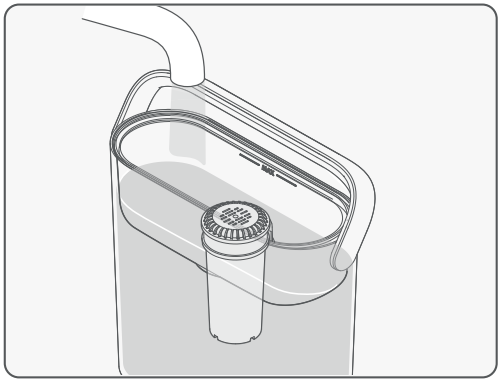


3. Γεμίστε τη χοάνη φίλτρου μέχρι τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης με κρύο νερό βρύσης.

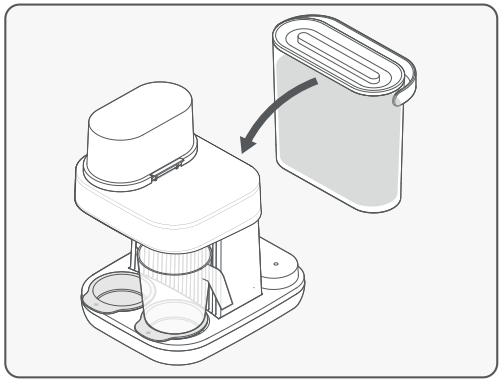


4. Τοποθετήστε το καπάκι (A) στο δοχείο νερού. (D) και προσθέστε το στη συσκευή PerfectPrep®Pro.

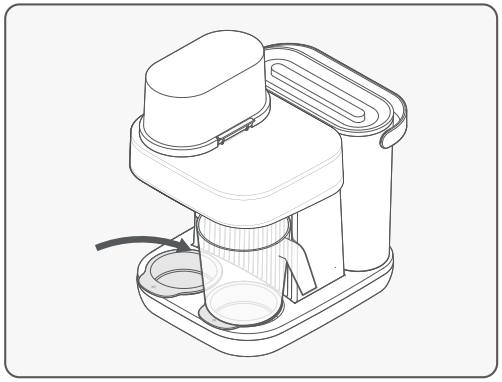


5. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από την έξοδο νερού (H).

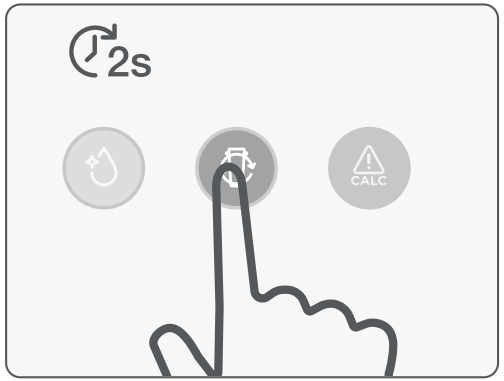

6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αντικατάστασης φίλτρου (M) για 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία καθαρισμού θα ανάψει.

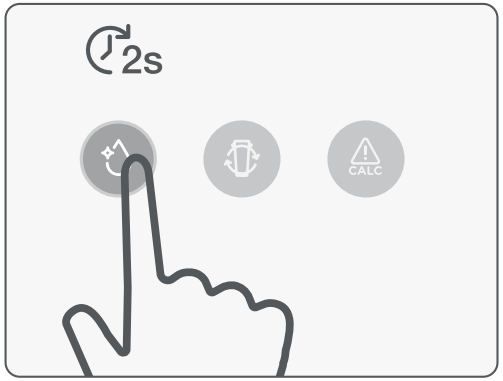


7. Πατήστε το κουμπί καθαρισμού (L) για 2 δευτερόλεπτα για να ξεπλύνετε το υπόλοιπο νερό.

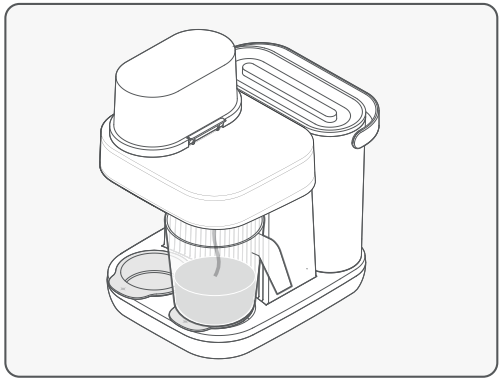


8. Περιμένετε μέχρι να τρέξει νερό μέσα από τη συσκευή. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ..

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης

Πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο γάλακτος σε σκόνη **ΠΡΙΝ** από την πρώτη χρήση ή όταν υποδεικνύεται από το εικονίδιο καθαρισμού.

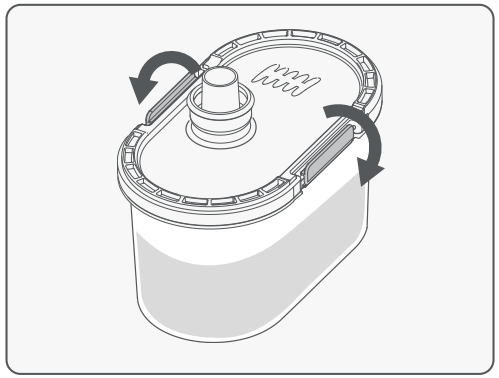

1. Απελευθερώστε τους μηχανισμούς που συγκρατούν το καπάκι του δοχείου γάλακτος σε σκόνη (F) στη βάση (E).

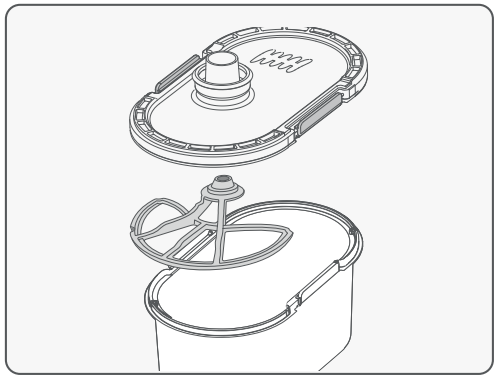


2. Αποσυναρμολογήστε το δοχείο γάλακτος σε σκόνη, πλύνετε και αποστειρώστε όλα τα μέρη και στεγνώστε τα πριν προσθέσετε τη σκόνη.




3. Την επόμενη φορά που θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού δοχείου σκόνης (V), ακολουθήστε τα βήματα για να το καθαρίσετε εκ νέου. Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για καθαρισμό.

Γέμισμα του δοχείου σκόνης

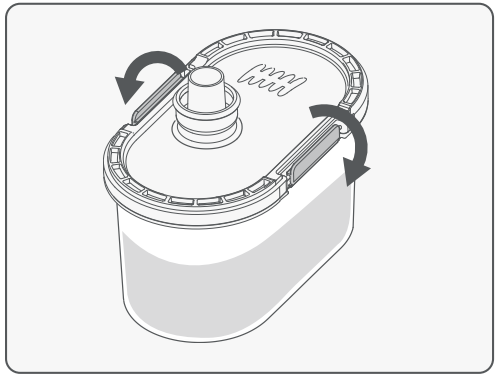


1. Απελευθερώστε τους μηχανισμούς που συγκρατούν το καπάκι του δοχείου σκόνης (F) στη βάση (E).


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ.

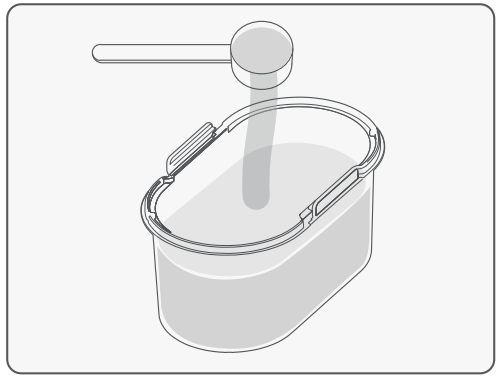


2. Γεμίστε το δοχείο (E) μέχρι τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης με τη σκόνη σας (περίπου 400 g σκόνης).

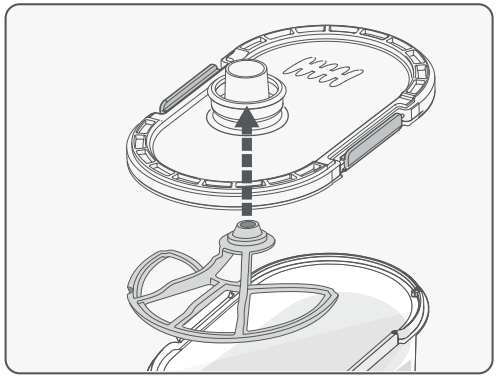


3. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή ροής σκόνης (G) μέσα στο δοχείο σκόνης (E), ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή στον ρυθμιστή με τον ανυψωμένο οδηγό στο δοχείο. Τοποθετήστε το ακροφύσιο του ρυθμιστή ροής μέσω του ανοίγματος στο καπάκι (F).

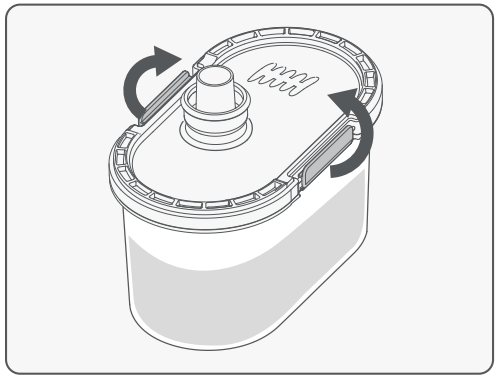

4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του δοχείου σκόνης (F) και στερεώστε τους μηχανισμούς για να ασφαλίσουν.

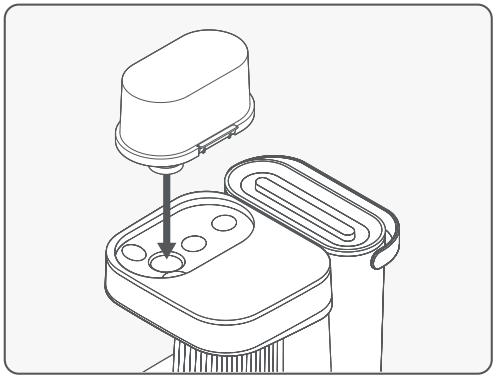

5. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στην PerfectPrep®Pro, έχοντας βεβαιωθεί ότι το ακροφύσιο είναι ευθυγραμμισμένο με την οπή.

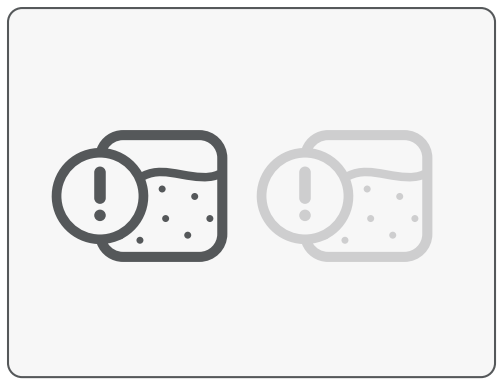


6. Μετά την επανατοποθέτηση του δοχείου σκόνης στη θέση της, η ενδεικτική λυχνία του δοχείου σκόνης (R) θα σβήσει αυτόματα και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.




7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί καθαρισμού του δοχείου σκόνης (V) για 2 δευτερόλεπτα για επαναφορά ρυθμίσεων.


Ρύθμιση παραμέτρων σε λειτουργία για γάλα σε σκόνη

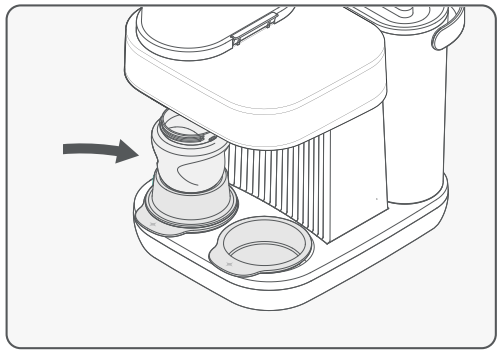


1. Τοποθετήστε τον κάτω δίσκο συλλογής σταγόνων (K.ii) στην αριστερή πλευρά της συσκευής, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τις πρόκες ασφάλισης. Τοποθετήστε το επάνω δίσκο συλλογής σταγόνων (K.i) και τη βάση μπιμπερό (J) στην κορυφή, έτσι ώστε το μπιμπερό να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έξοδο. Τοποθετήστε το άδειο μπιμπερό στη βάση.

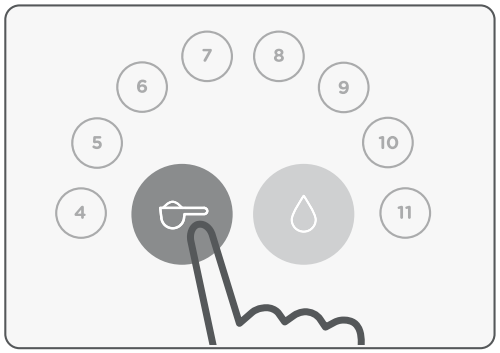


2. Επιλέξτε το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη (T) στην PerfectPrepPro. Το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη θα ανάψει.

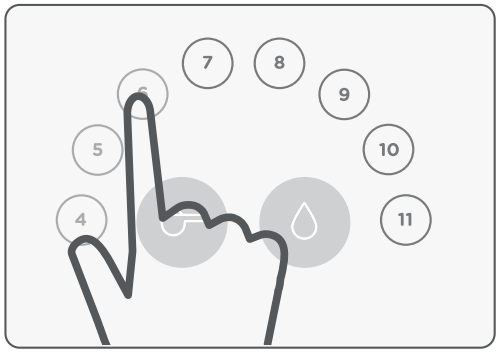


3. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα τη δοσολογία τροφής (Q) που θέλετε να επιλέξετε. Το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα και θα ανάψει η ένδειξη δοσολογίας τροφής.

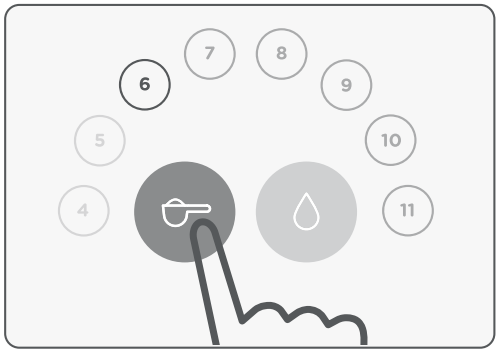

4. Πατήστε ξανά το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη (T) για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης βάρους. Η ζυγαριά θα μηδενίσει το βάρος του μπιμπερό σας.

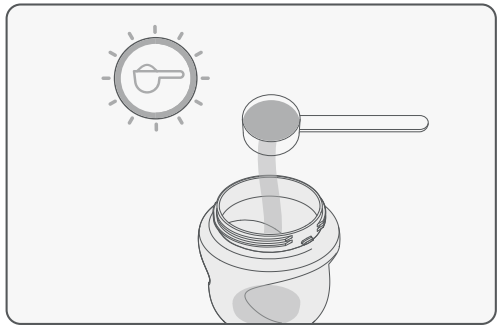


5. Αφαιρέστε το μπιμπερό από τη βάση. Μετρήστε με προσοχή την ακριβή ποσότητα γάλακτος σε σκόνη που απαιτείται για την δοσολογία τροφής που έχετε επιλέξει. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρασκευαστή που προτιμάτε με ακρίβεια, καθώς αυτή η ρύθμιση θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές διανομές.

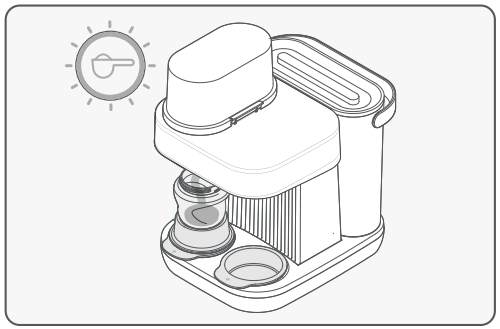


6. Επανατοποθετήστε το μπιμπερό στην πλατφόρμα ζύγισης και πατήστε ξανά το κουμπί διανομής σκόνης (T). Το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη θα ανάψει με πράσινο χρώμα για να σας ενημερώσει ότι η αποθήκευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ.
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΥΠΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΑΠΛΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΙΜΠΕΡΟ, ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΕΑΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΥΠΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΜΠΕΡΟ Ή ΤΩΝ ΣΤΙΒΑΓΜΕΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΑΣ.


Προετοιμασία μπιμπερό

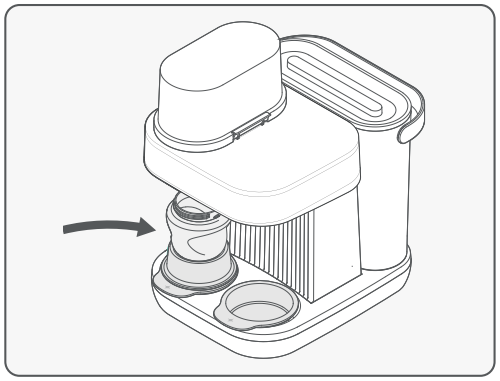


1. Τοποθετήστε το μπιμπερό όσο γίνεται πιο κοντά στην έξοδο σκόνης (I) χρησιμοποιώντας τη βάση της φιάλης (J) και τον δίσκο συλλογής σταγόνων (K), έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια επιφάνεια στο κατάλληλο ύψος.

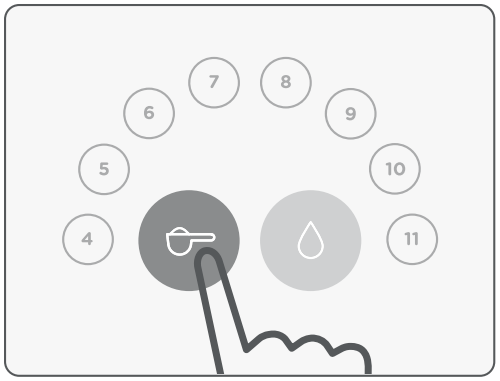


2. Επιλέξτε το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη (T) στην PerfectPrepPro. Το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη θα ανάψει.

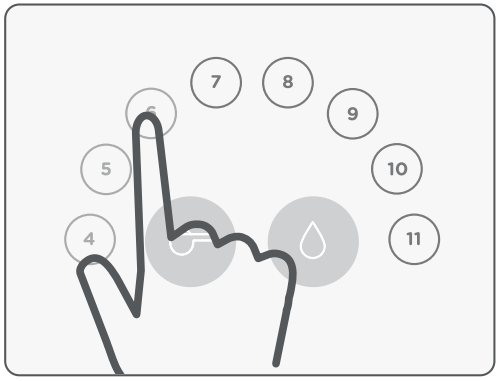

3. Επιλέξτε τη δοσολογία τροφής που θέλετε να διανείμετε από τον επιλογέα ρυθμίσεων (Q).

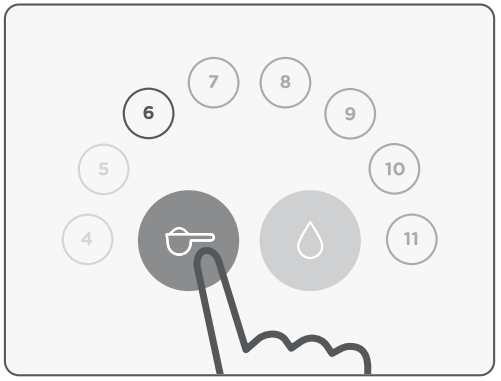


4. Επιλέξτε ξανά το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη (T) για διανομή σκόνης.

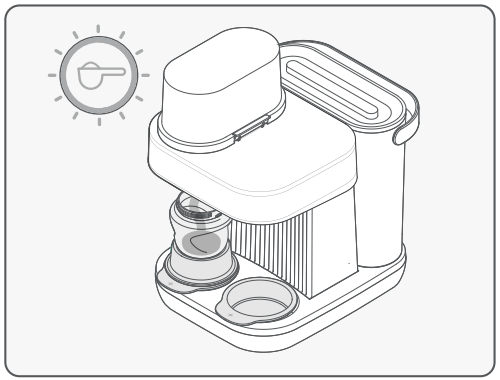


5. Η συσκευή σας θα αρχίσει να διανέμει γάλα σε σκόνη και το κουμπί διανομής γάλακτος σε σκόνη (T) θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Μην αγγίζετε ή σηκώνετε το μπιμπερό κατά τη διάρκεια της διανομής. Περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως πριν το αφαιρέσετε.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (T) ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ. ΕΑΝ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΝΑΨΕΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΙΜΠΕΡΟ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ.

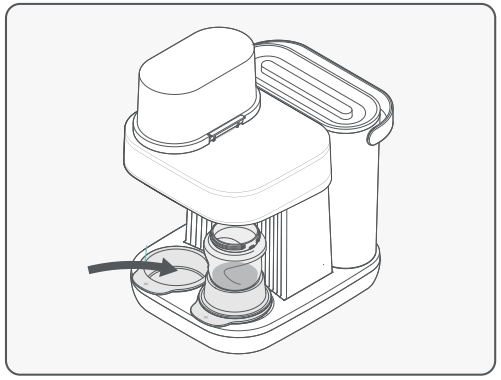


6. Τώρα τοποθετήστε το μπιμπερό που περιέχει το γάλα σε σκόνη κάτω από την έξοδο νερού (H) (δεξιά πλευρά) της συσκευής PerfectPrepPro. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (D) περιέχει αρκετό νερό.

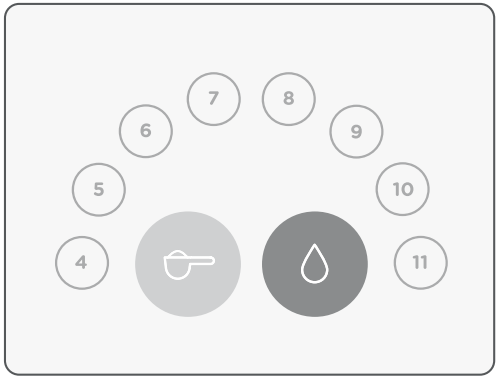


7. Μετά την επιτυχή διανομή της σκόνης και την αφαίρεση του μπιμπερό, η συσκευή θα τεθεί αυτόματα στη λειτουργία διανομής νερού.


Προετοιμασία μπιμπερό

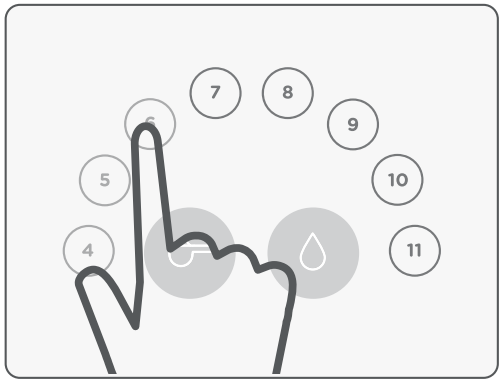


8. Επιλέξτε τη δοσολογία τροφής από τον επιλογέα ρυθμίσεων (Q). Επιλέξτε ξανά το κουμπί διανομής νερού για να ξεκινήσει η διανομή.

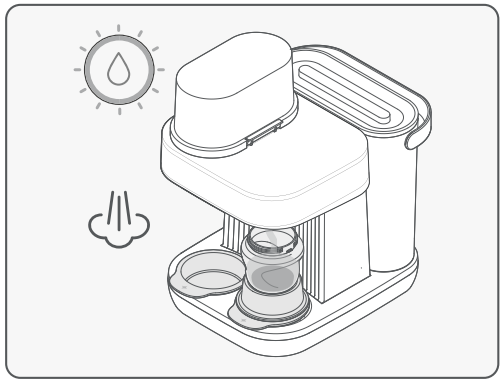

9. Θα διανεμηθεί μια δόση ζεστού νερού. Κατά τη διανομή της δόσης ζεστού νερού, το κουμπί διανομής νερού (U) αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

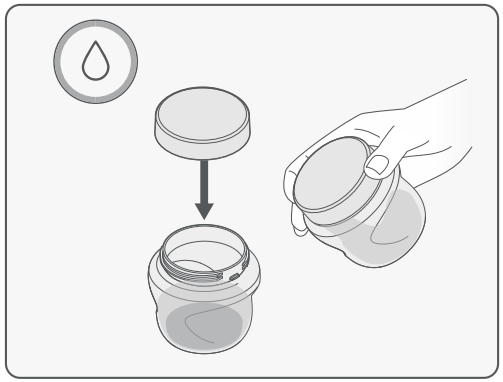


10. Περιμένετε τον παλμό του κουμπιού νερού (U) πριν αφαιρέσετε το μπιμπερό. Τοποθετήστε το καπάκι γάλακτος στο μπιμπερό και περιστρέψτε με ασφάλεια μέχρι να διαλυθεί το γάλα σε σκόνη.

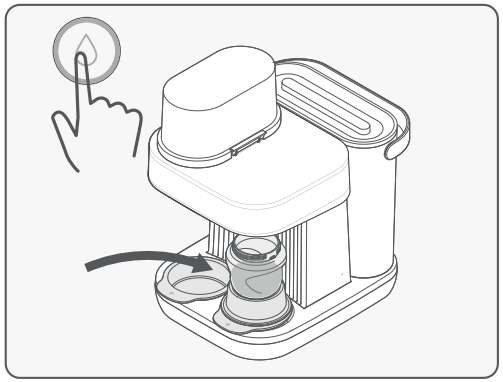


11. Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το μπιμπερό πίσω στη βάση που βρίσκεται κάτω από την έξοδο νερού (H). Έπειτα πατήστε ξανά το κουμπί διανομής νερού (U) για να διανείμετε το υπόλοιπο νερό.


ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΝΤΟΣ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΛΕΠΤΑ, Ή ΑΝ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ, ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 1.

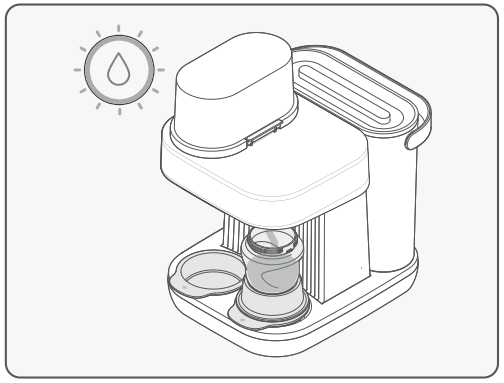

12. Το κουμπί διανομής νερού (U) θα αρχίσει να αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει ότι το μηχάνημα ετοιμάζεται για διανομή. Αναμένετε μια μικρή καθυστέρηση πριν από τη διανομή του νερού.

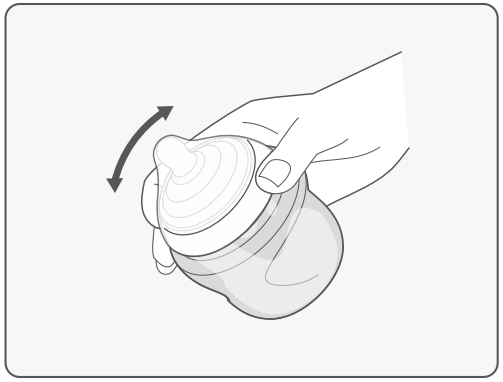

13. Το μπιμπερό είναι έτοιμο όταν το κουμπί διανομής νερού (U) γίνει πράσινο. Προσθέστε την αποστειρωμένη θηλή, τον βιδωτό δακτύλιο και το κάλυμμα και περιστρέψτε.

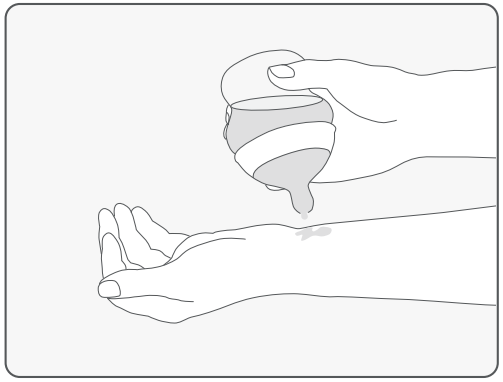


14. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ, ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΪΣΜΑ, ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ. ΤΟ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.


Αφαίρεση αλάτων της PerfectPrep®Pro

Η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων θα αφαιρέσει τις εναποθέσεις ασβεστίου και άλλων μετάλλων στο σύστημα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή του.


Το εικονίδιο «calc» ή αφαίρεσης αλάτων (N) θα ανάψει όταν η συσκευή χρειάζεται σύντομα αφαλάτωση. Εάν η λυχνία αναβοσβήνει, θα πρέπει να εκτελέσετε την αφαλάτωση αμέσως.

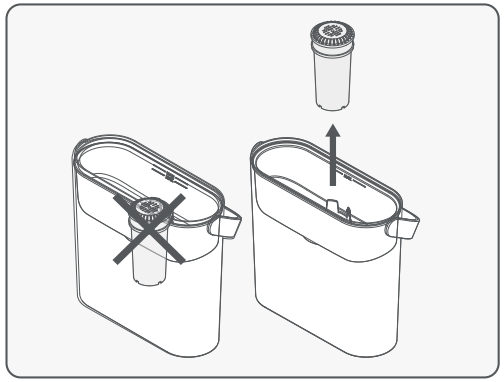


1. Αφαιρέστε το φίλτρο (B) (τοποθετείτε πάντα σε καθαρή επιφάνεια).

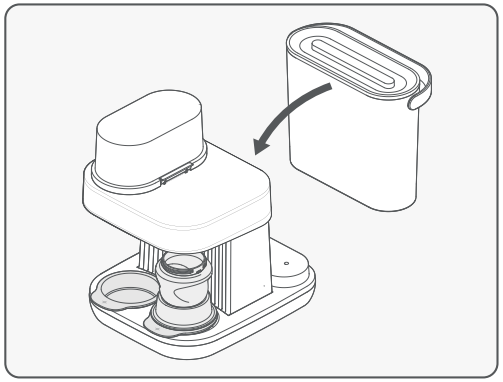

2. Τοποθετήστε το δοχείο νερού (D) στη θέση του.

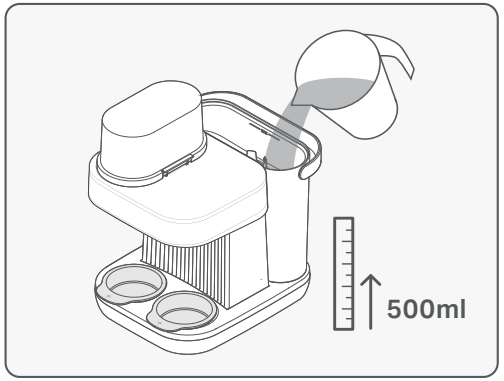


3. Προσθέστε 500ml λευκό ξύδι στο δοχείο νερού (D).

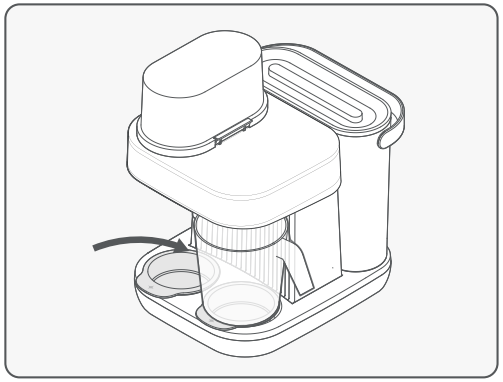

4. Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από την έξοδο (H).



5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αφαίρεσης αλάτων (N) για 2 δευτερόλεπτα. Εάν χρειαστεί να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί ξανά. Εάν πρέπει να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε παρατεταμένα το ίδιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

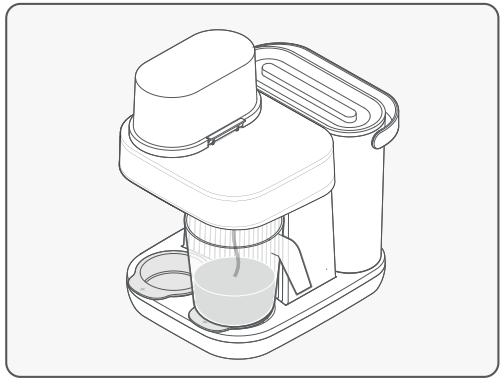

6. Ο κύκλος αφαίρεσης αλάτων θα σταματά και θα ξεκινά ώστε να επιτρέψει στο ξύδι να καθαρίσει το μηχάνημα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, απορρίψτε το ξύδι.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΞΥΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΕΙ ΕΝΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εικονίδιο	Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το bluetooth δεν συνδέεται.	Αν η PerfectPrep®Pro βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σε συσκευές μικροκυμάτων, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την κάλυψη.	Μετακινήστε την PerfectPrep®Pro μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές, όπως συσκευές μικροκυμάτων.
		Το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο και δεν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.
		Οι υπηρεσίες τοποθεσίας του κινητού σας είναι απενεργοποιημένες.	Βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες τοποθεσίας του κινητού σας είναι ενεργοποιημένες.
		Η εφαρμογή TT δεν έχει άδεια για τηλέφωνα BLE	Βεβαιωθείτε ότι τα δικαιώματα είναι ενεργοποιημένα.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο bluetooth.	Δεν υπάρχει σύζευξη τηλεφώνου με τη συσκευή.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί bluetooth για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης που παρέχονται στην εφαρμογή Tommee Tippee®.
	Παλλόμενο μπλε φως στο εικονίδιο bluetooth.	Η PerfectPrep®Pro αναζητά μια συσκευή για σύζευξη.	Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης που παρέχονται στην εφαρμογή Tommee Tippee®.
	Το κουμπί διανομής είναι σταθερά αναμμένο με κόκκινο χρώμα και ο αριθμός 5 στον επιλογέα ρύθμισης ανάβει.	Το μηχάνημα μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 5° C και 28° C.	Αδειάστε το δοχείο νερού και γεμίστε την ξανά με δροσερό νερό βρύσης. Απενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος για επαναφορά.
	Το κουμπί διανομής νερού αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Ο κύκλος έχει σταματήσει.	Πρέπει να απορρίψετε την τροφή και να ξεκινήσετε εκ νέου την προετοιμασία του μπιμπερό από το βήμα 1. Η λυχνία θα αναβοσβήνει για 20 δευτερόλεπτα πριν γίνει και πάλι λευκή. Αυτό υποδεικνύει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη χρήση.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου.	Ήρθε η ώρα να εξετάσετε το ενδεχόμενο αντικατάστασης του φίλτρου σας.	Μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο φίλτρο μέσω της εφαρμογής Tommee Tippee® ή της ιστοσελίδας μας (tommeetippee.com)
	Το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου αναβοσβήνει με πορτοκαλί φως.	Η PerfectPrep®Pro δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε τη χρήση μέχρι την αντικατάσταση του φίλτρου.	Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας. Ακολουθήστε τα βήματα για να αντικαταστήσετε το φίλτρο σας.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο αφαίρεσης αλάτων.	Η συσκευή PerfectPrep®Pro πρέπει να αφαλατωθεί.	Ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης αλάτων.
	Το εικονίδιο αφαίρεσης αλάτων αναβοσβήνει με πορτοκαλί φως.	Η PerfectPrep®Pro δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε τη χρήση μέχρι να εκτελέσετε αφαλάτωση της συσκευής.	Ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης αλάτων.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο καθαρισμού.	Η συσκευή PerfectPrep®Pro πρέπει να καθαριστεί.	Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον Κύκλο Καθαρισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εικονίδιο	Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο χαμηλής στάθμης νερού.	Η στάθμη του νερού στο δοχείο νερού είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό νερό στο δοχείο.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο προειδοποίησης θερμοκρασίας.	Το νερό στο δοχείο μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 5° C και 28° C.	Αδειάστε το δοχείο νερού και γεμίστε το ξανά με δροσερό νερό βρύσης ή νερό από το ψυγείο.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο προειδοποίησης καθαρισμού δοχείου σκόνης	Το δοχείο γάλακτος σε σκόνη πρέπει να καθαριστεί.	Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού του δοχείου σκόνης.
	Σταθερό πορτοκαλί φως στο εικονίδιο προειδοποίησης δοχείου σκόνης.	Το επίπεδο του γάλακτος σε σκόνη στο δοχείο σκόνης μπορεί να είναι πολύ χαμηλό ή το δοχείο μπορεί να έχει βουλώσει.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή ποσότητα γάλακτος σε σκόνη στο δοχείο ή, σε περίπτωση βουλώματος, γεμίστε ξανά με φρέσκια σκόνη.
	Η λειτουργία της συσκευής έχει σταματήσει.	Εάν δεν έχετε αντικαταστήσει το φίλτρο σας και το εικονίδιο αντικατάστασης φίλτρου αναβοσβήνει.	Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας. Ακολουθήστε τα βήματα για να αντικαταστήσετε το φίλτρο σας.
	Το φίλτρο χρειάζεται πολύ χρόνο για να φιλτράρει το νερό.	Το φίλτρο απαιτεί προετοιμασία πριν από τη χρήση προκειμένου να απελευθερωθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα και το νερό να ρέει ελεύθερα.	Βυθίστε εντελώς το φίλτρο και χτυπήστε ελαφρά τη βάση του φίλτρου στο πλάι της κανάτας ή της λεκάνης για περίπου 5 λεπτά για να απελευθερώσετε τυχόν φυσαλίδες αέρα.
	Δεν μπορώ να δω τις δοσολογίες τροφής που έχω αποθηκεύσει - έχουν διαγραφεί;	Εάν δεν μπορείτε να δείτε τις αποθηκευμένες δοσολογίες τροφής, ενδέχεται να έχετε αλλάξει κατά λάθος προφίλ πατώντας το κουμπί προφίλ.	Δοκιμάστε να πατήσετε ξανά το κουμπί προφίλ για να επιστρέψετε στο αρχικό σας προφίλ και οι δοσολογίες τροφής που έχετε αποθηκεύσει θα εμφανιστούν ξανά.
	Η συσκευή μου δεν διανέμει σκόνη.	**Οι ρυθμίσεις για το γάλα σε σκόνη δεν αποθηκεύτηκαν:** Η συσκευή απαιτεί τη χρήση βαθμονομημένου μπιμπερό για την ακριβή δοσομέτρηση του γάλακτος σε σκόνη.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης του γάλακτος σε σκόνη.
		Λανθασμένη επιλογή προφίλ: Εάν χρησιμοποιείτε προφίλ καταγραφής γάλακτος, ενδέχεται να βρίσκεστε σε λάθος προφίλ, γεγονός που δεν θα επιτρέψει την εμφάνιση των αποθηκευμένων δοσολογιών τροφής.	Πατήστε το κουμπί προφίλ για να επιστρέψετε στο σωστό προφίλ όπου είναι αποθηκευμένες οι δοσολογίες τροφής.
		Ο κάτω δίσκος συλλογής σταγόνων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά: Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν ο κάτω δίσκος συλλογής σταγόνων λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, προκειμένου να εμποδίσει τη διαρροή σκόνης.	Βεβαιωθείτε ότι ο κάτω δίσκος συλλογής σταγόνων έχει τοποθετηθεί σωστά πριν δοκιμάσετε να εκτελέσετε μια διανομή.

Για περαιτέρω υποστήριξη και συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε την εφαρμογή ή τη σελίδα υποστήριξης προϊόντων στη διεύθυνση tommeetippee.com.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3V CR2032

- ΠΟΤΕ μην αφήνετε τις μπαταρίες εκτεθειμένες σε σημείο όπου έρχονται σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας ή με το ηλιακό φως. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη ή/και έκρηξη των μπαταριών.
- ΜΗ ρίχνετε τις μπαταρίες σε ανοιχτή φλόγα.
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει πάντα να γίνεται από ενήλικα.
- Το οξύ που περιέχεται στις μπαταρίες είναι διαβρωτικό. Αποφύγετε την επαφή με την επιδερμίδα, τα μάτια ή τα ρούχα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η κατάποση ενδέχεται να οδηγήσει στην πρόκληση χημικών εγκαυμάτων, στη διάτρηση μαλακών ιστών ή ακόμα και στον θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Το προϊόν περιέχει μπαταρία η οποία είναι μόνιμα ενσωματωμένη σε αυτό για λόγους ασφαλείας και απόδοσης. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να χρειάζεται αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Θα πρέπει να αφαιρείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απορρίψτε αυτό το προϊόν ως ηλεκτρικό απόβλητο για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία της μπαταρίας.





Κατασκευαστής μπαταριών
EVE Energy Co., Ltd.
NO.38, HuiFeng 7th Road,
Zhongkai Hi-Tech Zone,
Huizhou, Guangdong, P.R. Κίνα
Email: 114247@evebattery.com

Mayborn (UK) Limited. Balliol Business Park.
Newcastle upon Tyne, NE12 SEW, Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ. Mayborn France Sari,
56 Rue de Paris, Boulogne Billancourt, 92100, Γαλλία.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στη Mayborn (UK) Limited ή/και στις συνδεδεμένες εταιρείες της.
TOMMEE TIPPEE®, PERFECTPREP®, NATURAL START™.
Copyright© 2025.
tommeetippee.com

0426776 P1

VOUROS
GROUP OF COMPANIES
Over 100 years. One family.
Διανέμεται από την
A.J.Vouros Ltd 22879922