
Οδηγίες χρήσης

tommee tippee

inear™

θερμόμετρο υπερύθρων

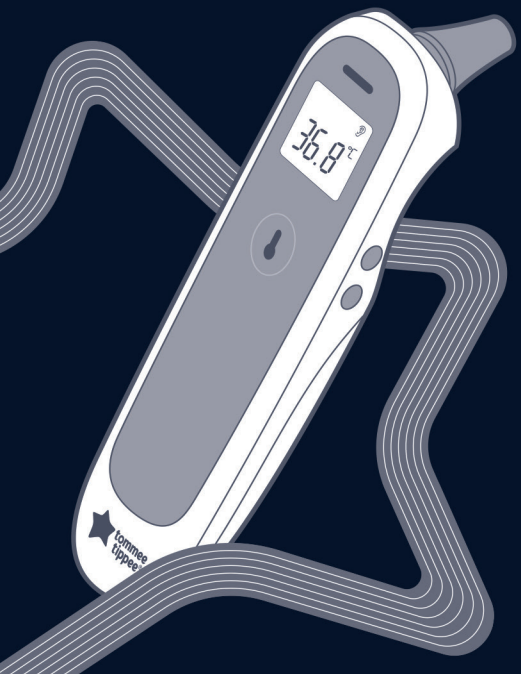

0499057

Εδώ για εσάς

Το μωρό σας μπορεί μερικές φορές να εμφανίζει πυρετό και η παρακολούθηση της θερμοκρασίας του είναι σημαντική.

Το ψηφιακό μας θερμόμετρο αυτιού είναι γρήγορο, ακριβές και εύκολο στη χρήση.

Και ακριβώς γι' αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς.

Ερωτήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό και επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης καταναλωτών μας στη διεύθυνση **tommeetippee.com.**

Ή συμμετέχετε στη συζήτηση

EL | ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Μπορείτε να βρείτε αυτές τις οδηγίες στον ιστότοπο **tommeetippee.com**

- Αυτό το θερμόμετρο δεν υποκαθιστά τις οδηγίες του ιατρού σας.
- Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από ενήλικες.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά όταν δεν χρησιμοποιείται
- Μην αφήνετε τα παιδιά να μετρούν τη θερμοκρασία τους χωρίς επίβλεψη.
- Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού από την κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή μπαταριών, διατηρήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό ή σε άλλα υγρά (δεν είναι αδιάβροχη).
- Ο φακός του αισθητήρα αποτελεί το πιο ευαίσθητο μέρος του θερμόμετρου. Καθαρίζετε τον φακό του αισθητήρα με προσοχή ώστε να αποφύγετε την πρόκληση φθοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός».
- Μη χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο εάν παρατηρήσετε σημάδια φθοράς στον φακό ή στο ίδιο το θερμόμετρο. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε.
- Απαγορεύεται κάθε τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.
- Προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Να μη χρησιμοποιείται κάτω από άμεσο ηλιακό φως
- Εφόσον το θερμόμετρο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν απαιτείται περιοδική ρύθμιση της συσκευής.

1. Καθαρισμός και αποθήκευση


Ο φακός του αισθητήρα αποτελεί το πιο ευαίσθητο μέρος του θερμόμετρου. Καθαρίζετε τον φακό με προσοχή ώστε να αποφύγετε την πρόκληση φθοράς.

- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός του σαρωτή είναι καθαρός προκειμένου να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση.
- Χρησιμοποιήστε μια γάζα ή ένα κομμάτι βαμβακιού εμποτισμένα με αιθυλική αλκοόλη 70 βαθμών για να καθαρίσετε απαλά τον φακό.
- Αφήστε τον φακό να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 1 λεπτό.
- Ποτέ μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα στην περιοχή του σαρωτή ή σε οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή επιφάνεια του θερμόμετρου, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά και θα επηρεάσει τη λειτουργικότητά του.
- Διατηρείτε το θερμόμετρο στεγνό, μακριά από υγρά και το άμεσο ηλιακό φως.
- Το θερμόμετρο πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ -20°C έως +50°C.

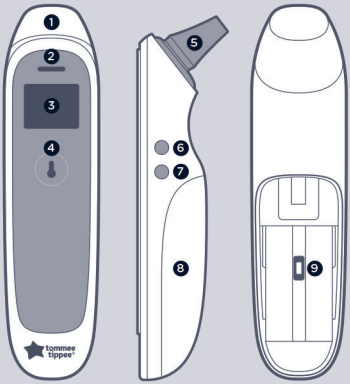

1. Κάλυμμα αισθητήρα
2. Φωτεινή ένδειξη
3. Οθόνη LCD
4. Κουμπί λειτουργίας / Κουμπί μέτρησης
5. Αισθητήρας (αφαιρέστε το κάλυμμα του αισθητήρα κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας)
6. Κουμπί μνήμης / σίγασης
7. Κουμπί λειτουργίας (Θερμοκρασία αντικειμένου, θερμοκρασία αυτιού)
8. Κάλυμμα μπαταρίας
9. Κουμπί εναλλαγής μονάδας θερμοκρασίας (°C/°F)

2. Λειτουργίες

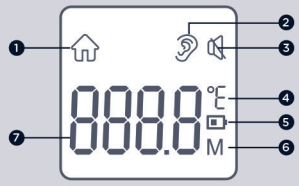


1. Λειτουργία θερμοκρασίας αντικειμένου
2. Λειτουργία θερμοκρασίας αυτιού
3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης
4. Θερμοκρασία (°C/°F)
5. Χαμηλή μπαταρία
6. Ανάκληση μνήμης
7. Τιμή θερμοκρασίας

3. Τρόπος χρήσης - Λειτουργία θερμοκρασίας αυτιού




Α. Αφαιρέστε το κάλυμμα του αισθητήρα

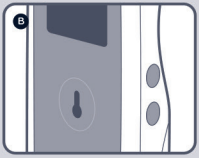


Β. Ενεργοποιήστε το θερμόμετρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας



Γ. Το θερμόμετρο θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία θερμοκρασίας αυτιού

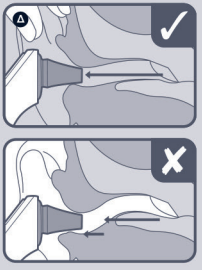

Δ. Εισάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας σε κατάλληλη θέση στο κανάλι του αυτιού. Τραβήξτε απαλά το αυτί του μωρού προς τα επάνω ώστε να ισιώσετε το κανάλι του αυτιού και να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση.

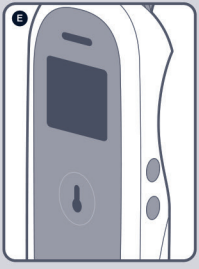

Ε. Πατήστε το κουμπί μέτρησης για να μετρήσετε τη θερμοκρασία



ΣΤ. Η μέτρηση θα εμφανιστεί στην οθόνη

4. Συμβουλές για λήψη ακριβούς μέτρησης

- Το παιδί πρέπει να βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο για 30 λεπτά πριν από τη λήψη της μέτρησης.
- Το παιδί και η συσκευή πρέπει να βρίσκονται στην ίδια σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος (δωματίου) για 30 λεπτά πριν από τη λειτουργία.
- Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο φακός του σαρωτή είναι καθαρός και ότι δεν έχει υποστεί φθορά.
- Το παιδί δεν πρέπει να πίνει, να τρώει ή να είναι σωματικά δραστήριο πριν/κατά τη διάρκεια της λήψης της μέτρησης.
- Αφαιρέστε τυχόν καπέλα και περιμένετε 10 λεπτά πριν πραγματοποιήσετε τη μέτρηση.
- Μη λαμβάνετε μετρήσεις κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον θηλασμό του μωρού.
- Περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά μετά το μπάνιο για τη λήψη μέτρησης


5. Ερμηνεία μέτρησης

Παιδί (από 3 μηνών+)

Πράσινο - ΟΚ - 34,0°C - 37,5°C	Κόκκινο - Πυρετός - 37,6°C - 43°C


6. Λειτουργία μνήμης

Η λειτουργία μνήμης είναι εξαιρετικά χρήσιμη αν επιθυμείτε να ανατρέξετε στις τελευταίες 20 μετρήσεις σας, ενδεχομένως για να τις δείξετε σε έναν επαγγελματία υγείας.



Ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί μνήμης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «01» ακολουθούμενη από την καταγεγραμμένη ένδειξη. Πιέστε ξανά το κουμπί μνήμης για να ανακτήσετε τη δεύτερη μέτρηση και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για τις τελευταίες 20 μετρήσεις.

7. Τρόπος χρήσης - Λειτουργία θερμοκρασίας αντικειμένου

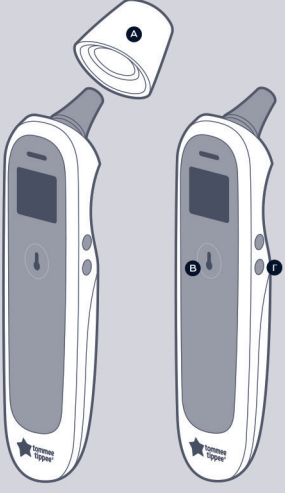

Α. Αφαιρέστε το κάλυμμα του αισθητήρα

Β. Ενεργοποιήστε το θερμόμετρο πατώντας το κουμπί λειτουργίας

Γ. Μεταβείτε στη λειτουργία θερμοκρασίας αντικειμένου πατώντας το κουμπί λειτουργίας



Δ. Στρέψτε τον αισθητήρα υπερύθρων προς το κέντρο του αντικειμένου από απόσταση 1-3 εκατοστών και έπειτα πατήστε και αφήστε το κουμπί μέτρησης. Η θερμοκρασία του αντικειμένου θα εμφανιστεί στην οθόνη




8. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Er1	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 40°C (104°F) ή χαμηλότερη από 10°C (50°F). Τραβήξτε απαλά το αυτί του μωρού προς τα επάνω ώστε να ισιώσετε το κανάλι του αυτιού και να εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση	Εκπέμπεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η ένδειξη γίνεται κόκκινη.
ErC	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάγνωση των δεδομένων από τη μνήμη ή την καταγραφή σε αυτή ή η διόρθωση θερμοκρασίας δεν έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε ξανά το κουμπί μέτρησης και η νέα μέτρηση θα εμφανιστεί στην οθόνη.	Εκπέμπεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η ένδειξη γίνεται κόκκινη.
	Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 2,5V ± 0,1V, το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Προχωρήστε σε αντικατάσταση των μπαταριών.	Σίγαση.

- Τρόπος ενεργοποίησης της σίγασης – Ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μνήμης/σίγασης για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.
- Τρόπος απενεργοποίησης της σίγασης – Ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο και η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη LCD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μνήμης/σίγασης για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη θα εξαφανιστεί.
- Εναλλαγή μεταξύ °C/°F: Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας °C/°F στη θήκη μπαταριών.

9. Αντικατάσταση των μπαταριών

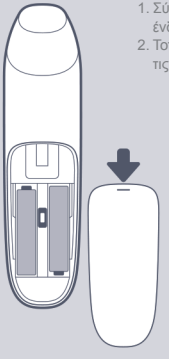

1. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που δείχνει η ένδειξη και αφαιρέστε το.
2. Τοποθετήστε τις δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θήκη σύμφωνα με τις αναγραφόμενες πολικότητες.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μπαταρίες του ίδιου τύπου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε συμμόρφωση με τις τοπικές περιβαλλοντικές πολιτικές.
- Το θερμόμετρο παρέχεται με μπαταρίες.
- Δεν είναι συμβατό με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ