tommee tippee®

ultrauv

3 σε **1** αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), στεγνωτήρας και θάλαμος αποθήκευσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση **www.tommeetippee.com** Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Πριν συνδέσετε τον αποστειρωτή στην πρίζα για πρώτη φορά, σιγουρευτείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ελέγχοντας την ετικέτα στη βάση της μονάδας.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ανθρώπων. Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή άλλα μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. Η εσφαλμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Το προϊόν αυτό δεν απαιτεί άλλη συντήρηση από τον χρήστη πέραν του καθαρισμού και της αφαίρεσης των αλάτων.
Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που μπορούν να εκτελεστούν από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμαίνονται κατά τη χρήση της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε σε επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - μην αποστειρώνετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την χρησιμοποιήσετε. Μη θέτετε σε λειτουργία συσκευές με φθαρμένο καλώδιο ή φις, καθώς και συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου εργασίας της κουζίνας ή να ακουμπάει σε καυτές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται μαζί με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν πομπό υπεριώδους ακτινοβολίας. Μην κοιτάζετε απευθείας την πηγή φωτός. Εάν η λάμπα UV παραμένει αναμμένη όταν η πόρτα είναι ανοιχτή ή εάν η πόρτα έχει υποστεί ζημιά ή λείπει, μη χρησιμοποιείτε τον αποστειρωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες κατά την αντικατάσταση της λάμπας UV.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με φις τροφοδοσίας BS 1363 που διαθέτει ασφάλεια 13A. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλειες ονομαστικού ρεύματος 13A οι οποίες φέρουν την ένδειξη BS 1362.

Πληροφορίες για τη διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)


Το σύμβολο αυτό στα προϊόντα και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Για τη σωστή απόρριψη με σκοπό την επεξεργασία, ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση, παρακαλούμε μεταφέρετε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής όπου θα γίνονται δεκτά δωρεάν. Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό κατάστημα λιανικής και να αγοράσετε ένα καινούργιο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολύτιμους πόρους και να αποτρέψετε τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν σε αντίθετη περίπτωση λόγω του ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κοντινότερο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ. Η εσφαλμένη απόρριψη του προϊόντος μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



ΧΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε πάντα τον αποστειρωτή σε επίπεδη επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα και κρατήστε τον μακριά από εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικές ουσίες. Τοποθετήστε τον σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από τοίχους.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου εργασίας της κουζίνας ή να ακουμπάει σε καυτές επιφάνειες.
Μη μετακινείτε τον αποστειρωτή ενώ χρησιμοποιείται.
Μην καλύπτετε τον αποστειρωτή και κρατήστε τον μακριά από τα χέρια, το πρόσωπο και άλλα μέρη του σώματός σας κατά τη χρήση.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

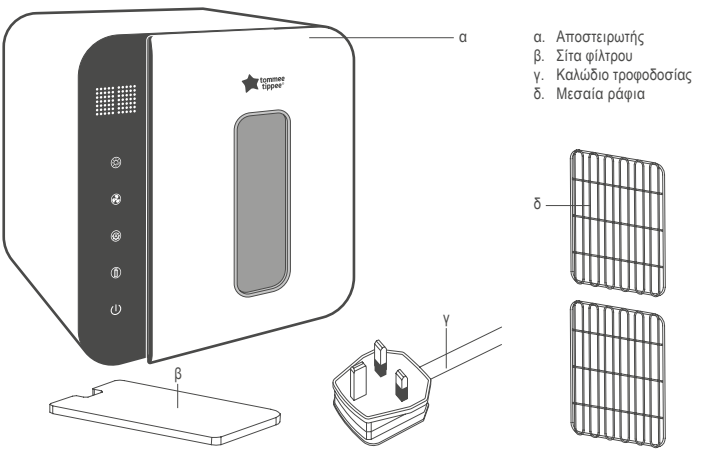


α. Αποστειρωτής
β. Σίτα φίλτρου
γ. Καλώδιο τροφοδοσίας
δ. Μεσαία ράφια


Ρύθμιση του αποστειρωτή σας πριν από τη χρήση.
Καθαρίστε τον αποστειρωτή σας προτού τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Ανατρέξτε στον οδηγό εξαρτημάτων και στο διάγραμμα.
Μην συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος σε αυτό το στάδιο.

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία
2. Τοποθετήστε τα ράφια στο εσωτερικό της συσκευής
3. Καθαρίστε τον αποστειρωτή σας προτού τον χρησιμοποιήσετε με ένα νωπό πανί
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πλύνετε τα αντικείμενα που θέλετε να αποστειρώσετε σε ζεστό νερό με σαπούνι, ξεπλύνετε και αφήστε τα να στραγγίξουν πριν τα τοποθετήσετε στον αποστειρωτή.
- Μην τοποθετείτε βρεγμένα αντικείμενα που στάζουν μέσα στον αποστειρωτή, καθώς το νερό που στάζει μπορεί να συγκεντρωθεί στη βάση του. Εάν έχει συγκεντρωθεί νερό στη βάση ή υπάρχει διαρροή νερού από τον αποστειρωτή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και σκουπίστε το νερό.
- Τοποθετήστε τα αντικείμενα στον αποστειρωτή. Διαχωρίστε όλα τα εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες που πρέπει να αποστειρωθούν είναι ορατές.

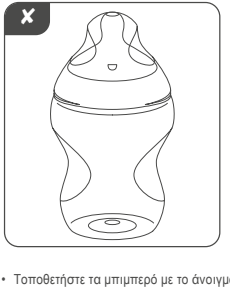

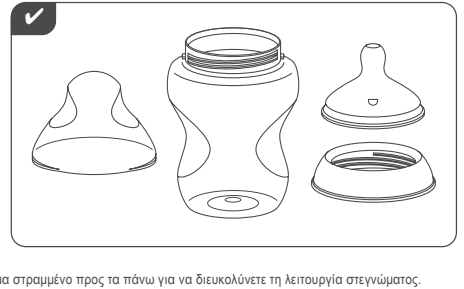

- Τοποθετήστε τα μπιμπερό με το άνοιγμα στραμμένο προς τα πάνω για να διευκολύνετε τη λειτουργία στεγνώματος.
- Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, πατήστε το κουμπί on/off και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε - μόνο αποστείρωση, μόνο στέγνωμα, αυτόματη αποστείρωση και στέγνωμα ή λειτουργία αποθήκευσης.
- Η οθόνη θα φωτιστεί και η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας την επιλεγμένη λειτουργία όταν η συσκευή είναι σε χρήση. Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης υποδεικνύει πόσος χρόνος απομένει για την ολοκλήρωση του κύκλου.
- Μην αφαιρείτε αντικείμενα από τον αποστειρωτή κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης.
- Κατά τη χρήση, θερμός αέρας εξέρχεται από τον αποστειρωτή. Κρατήστε τα χέρια, το πρόσωπο και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη συσκευή.
- Ο αποστειρωτής χρησιμοποιεί υπεριώδη ακτινοβολία που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια και το δέρμα σας. Μην κοιτάζετε απευθείας την πηγή φωτός.
- Όταν ο κύκλος ολοκληρωθεί, ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης θα μηδενιστεί και η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο.
- Αφαιρέστε τα αντικείμενά σας από τον αποστειρωτή. Μεταχειριστείτε τα με προσοχή καθώς μπορεί να είναι ακόμα ζεστά, ειδικά μετά το στέγνωμα.
- Εάν επιθυμείτε να αφήσετε τα προϊόντα μέσα στον αποστειρωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης στην οποία διατηρούνται αποστειρωμένα.
- Η λάμπα UV θα καίει μετά την αποστείρωση. Μην την αγγίζετε.
- Ενδέχεται να υπάρχει υπολειμματική ποσότητα θερμότητας μετά τη χρήση. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, όπως το ράφι, μέχρι αυτές να κρυώσουν.
- Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει μια ανεπαίσθητη οσμή κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Τα μπιμπερό που έχουν αποστειρωθεί στον αποστειρωτή υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να αποκτήσουν ελαφρώς κίτρινη όψη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τα μπιμπερό εξακολουθούν να είναι ασφαλή για χρήση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Θυμηθείτε - εάν ανοίξετε την πόρτα του αποστειρωτή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου, τότε ο κύκλος θα διακοπεί. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης, είναι καλύτερο να επανεκκινήσετε τον κύκλο.
- Για να διακόψετε μια λειτουργία οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί μέχρι οι φωτεινές ενδείξεις να σβήσουν.
- Εάν ο αποστειρωτής δεν λειτουργήσει, αφήστε τον να κρυώσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να τον επανεκκινήσετε.
- Εάν κάποιο αντικείμενο μπλοκάρει την πρίζα, αποσυνδέστε τον αποστειρωτή από την πρίζα, αφήστε τον να κρυώσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό του και δοκιμάστε ξανά.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να τοποθετήσω τον αποστειρωτή μου σε απόσταση από τον τοίχο

Συνιστάται η τήρηση απόστασης 10 εκ. προκειμένου να είναι δυνατός ο εξαερισμός της συσκευής, καθώς με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι επιφάνειες εργασίας και η συσκευή.

Εάν αφήσω τα μπιμπερό μου σε κατάσταση αποθήκευσης, για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν αποστειρωμένα;

Στη λειτουργία αποθήκευσης, ο αποστειρωτής αποστειρώνει και στεγνώνει το προϊόν κάθε 2 ώρες, μέχρι ο αποστειρωτής να απενεργοποιηθεί μέσω του κουμπιού απενεργοποίησης.

Πόσο συχνά πρέπει να πλένω το σπογγώδες φίλτρο;

Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή. Συνιστάται να πλένετε ή να αντικαθιστάτε το σπογγώδες φίλτρο όταν αρχίσετε να παρατηρείτε συσσώρευση σκόνης σε αυτό. Φροντίστε να ελέγχετε τακτικά το σπογγώδες φίλτρο.

Έχασα / κατέστρεψα το σπογγώδες φίλτρο μου - πού μπορώ να βρω ανταλλακτικό φίλτρο;

Μαζί με το προϊόν λαμβάνετε ένα εφεδρικό σπογγώδες φίλτρο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν χάσετε ή καταστραφεί το αρχικό σπογγώδες φίλτρο.

Πόση διάρκεια ζωής έχει η λάμπα UV;

Η διάρκεια ζωής της λάμπας Philips G4 TUV 4W T5 υπολογίζεται σε 6.000 ώρες μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επιλέξτε τη λειτουργία ανάλογα με το είδος των προϊόντων που αποστειρώνετε. Οι αυτόματοι κύκλοι 10 και 35 λεπτών προορίζονται μόνο για διαφανή μπιμπερό. Για οτιδήποτε άλλο, επιλέξτε τη λειτουργία αποστείρωσης διάρκειας 35 λεπτών ή αυτόματους κύκλους διάρκειας 60 λεπτών.



Λειτουργία αποστείρωσης μόνο

Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για αποστείρωση 10 λεπτών και δύο φορές για αποστείρωση 35 λεπτών.



Λειτουργία στεγνώματος μόνο

Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για στέγνωμα 30 λεπτών, δύο φορές για στέγνωμα 40 λεπτών και τρεις φορές για στέγνωμα 50 λεπτών.



Αυτόματη λειτουργία

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει ένας κύκλος στεγνώματος και κατόπιν ένας κύκλος αποστείρωσης. Πατήστε μία φορά για κύκλο 35 λεπτών, ο οποίος θα συνδυάζει στέγνωμα διάρκειας 25 λεπτών και αποστείρωση διάρκειας 10 λεπτών. Πατήστε δύο φορές για κύκλο 60 λεπτών, ο οποίος θα συνδυάζει στέγνωμα διάρκειας 25 λεπτών και αποστείρωση διάρκειας 35 λεπτών.



Λειτουργία αποθήκευσης

Πατήστε αυτό το κουμπί μαζί με το αντίστοιχο κουμπί για οποιαδήποτε από τις παραπάνω λειτουργίες για να επιτρέψετε την αποθήκευση αντικειμένων στον αποστειρωτή. Ο αποστειρωτής εκτελεί ένα πρόγραμμα εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας και στεγνώματος διάρκειας 5 λεπτών έκαστο κάθε 2 ώρες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αντικείμενα στο εσωτερικό του διατηρούνται αποστειρωμένα. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να αφαιρέσετε ένα προϊόν και, στη συνέχεια, να πατήσετε ξανά το κουμπί αποθήκευσης για να διατηρήσετε αποστειρωμένα τα υπόλοιπα αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (on/off)


Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αποστειρωτή.

Εκπέμπεται μια ειδοποίηση όταν πατάτε οποιοδήποτε από τα κουμπιά και όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο των κουμπιών, αλλά όχι κατά το άνοιγμα ή κλείσιματος της πόρτας.

Ήχος κουμπιών ΕΝΕΡΓΟΣ:



Ήχος κουμπιών ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία εργασία συντήρησης σε αυτό το προϊόν πέραν του καθαρισμού. Η αφαίρεση των αλάτων δεν είναι απαραίτητη. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτό το προϊόν.


Βεβαιωθείτε ότι ο αποστειρωτής έχει κρυώσει πριν τον καθαρισμό του.

Αλλάζετε τακτικά το φίλτρο, μπορείτε να το αντικαταστήσετε χρησιμοποιώντας το ανταλλακτικό σπογγώδες φίλτρο που παρέχεται και να επαναχρησιμοποιήσετε τα φίλτρα ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό και αφήνοντας τα να στεγνώσουν φυσικά.

Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τον αποστειρωτή σας, κάθε 1-2 ημέρες, για να διατηρήσετε την καλή απόδοση της συσκευής.

1. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον αποστειρωτή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
2. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό νωπό πανί για να καθαρίσετε τα εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώματα του αποστειρωτή. Μη βυθίζετε τον αποστειρωτή σε νερό. Μη χρησιμοποιείτε ξύδι ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
3. Σκουπίστε τυχόν σκόνη από την οθόνη με ένα καθαρό νωπό πανί.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

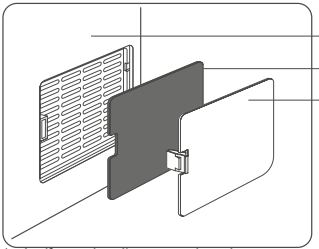

1. Ανοίξτε τη σίτα φίλτρου στο πίσω μέρος της συσκευής
2. Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο σπογγώδες φίλτρο
3. Αν θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε τα σπογγώδη φίλτρα, ξεπλύνετε το σφουγγάρι με ζεστό νερό και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.
4. Εναλλακτικά, αφαιρέστε το καινούργιο σπογγώδες φίλτρο από τη συσκευασία ή ένα σπογγώδες φίλτρο που έχετε καθαρίσει και τοποθετήστε το στη συσκευή. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να χωρέσει το σπογγώδες φίλτρο στο κενό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ UV

Απενεργοποιήστε τον αποστειρωτή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα είναι δροσερή κατά την αφή.
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια λάμπα Philips G4 TUV 4W T5 Mini.

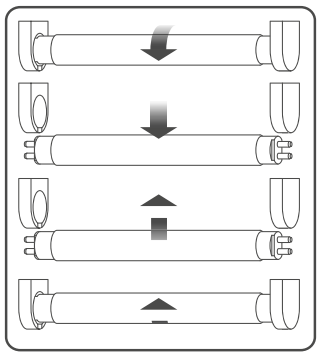

1. Περιστρέψτε την λάμπα κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα.
2. Οι ακροδέκτες θα πρέπει τώρα να βρίσκονται σε κατακόρυφη θέση και μπορείτε να αφαιρέσετε τη λάμπα τραβώντας την προς τα κάτω.
3. Πάρτε τη νέα λάμπα και πιέστε την στις κάθετες υποδοχές των ακροδεκτών.
4. Περιστρέψτε τη λάμπα κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.
5. Οι ακροδέκτες θα βρίσκονται τώρα στην οριζόντια θέση ασφάλισης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Η λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας περιέχει υδατογράφημα που μπορεί να είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Μη συνθλίβετε, σπάτε ή ανοίγετε τη σωληνωτή λάμπα.
   Μην αφήνετε τη λάμπα UV στοιβαγμένη μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
2. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων.



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς έκθεσης σε μαγνητικά πεδία των εφαρμοστέων προτύπων.

Mayborn (UK) Limited, Balliol Business Park,
Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, UK
EU Representative Mayborn France Sarl.
56 Rue de Paris, Boulogne Billancourt, 92100, France.

All IP rights held by Mayborn (UK) Limited
and/or its affiliates.
TOMMEE TIPPEE ®. Copyright © 2022.

Made in China.
Model number: ZTD10XB-8016.
Voltage: 220-240V~ 50-60Hz, 81W.

42311010
09181022_3

